JUNKER

SCHREIBTISCHUNTERGESTELL
TG(1+2)-80-590-1240-HE
ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBAR

ELECTRIC HEIGHT ADJUSTABLE DESK TG(1+2)-80-590-1240-HE

BUREAU ÉLECTRIQUE RÉGLABLE EN HAUTEUR TG(1+2)-80-590-1240-HE

AUFBAU- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

ASSEMBLY & USE INSTRUCTIONS

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

JUNKER

WARNUNGEN / INFORMATIONEN

Stellen Sie sicher, dass
- keine Hindernisse das Herauf- und Herunterfahren des Tisches behindern,
- die Schreibtischplatte keine Wände berührt,
- alle Kabel die erforderliche Länge für jede gewünschte Schreibtischhöhe aufweisen.

Halten Sie Kinder von elektrisch höhenverstellbaren Tischen, Steuereinheiten/Steuergeräten und Handbedienteilen fern. Es besteht Verletzungsgefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Halten Sie alle elektrischen Komponenten von Flüssigkeiten fern.

Stellen oder setzen Sie sich nicht auf das Tischgestell.
Kriechen oder legen Sie sich nicht unter das Tischgestell.

Stellen Sie keine Gegenstände unter den Tisch, die höher als 59 cm sind.

Öffnen Sie keine Komponenten wie Tischbeine, Steuerkasten oder Schalter. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Dieses Produkt wurde für einen Betriebszvklus von 10% (2 Min. an, 18 Min. aus) entwickelt.

Bei Stromausfall oder nach Ziehen des Netzkabels kann ein manueller Reset erforderlich werden. Folgen Sie hierfür der Anleitung „BENUTZUNG, Vorgehensweise Reset“ auf Seite 5.

WICHTIG: führen Sie vor Gebrauch des Tisches unbedingt einen Reset aus.
Folgen Sie hierfür der Anleitung „BENUTZUNG, Vorgehensweise Reset“ auf Seite 5.

BENUTZUNG / HAFTUNG

Dieser höhenverstellbare Tisch besitzt einen elektrischen Motor und wurde ausschließlich für den Einsatz in trockenen Arbeitsbereichen entwickelt.

Die Tischhöhe ist einstellbar, so dass sie in der ergonomisch geeigneten Höhe positioniert werden kann. Für jeden anderen Gebrauch gilt: auf eigene Gefahr.

Der Hersteller übernimmt in keinem Fall Gewährleistungsansprüche oder Haftungsansprüche für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Handhabung des Tischgestells entstehen.

WICHTIG: Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Bei Verkauf des Tisches stellen Sie diese Anleitung bitte dem Kunden zur Verfügung.

JUNKER

WERKZEUG / INHALT

4 mm Inbusschlüssel / Innensechskantschlüssel (enthalten)

6 mm Inbusschlüssel / Innensechskantschlüssel (enthalten)

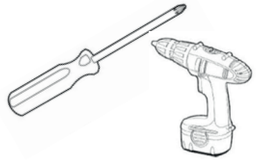

Kreuzschlitz-Schraubendreher/oder Handbohrmaschine



Maßband

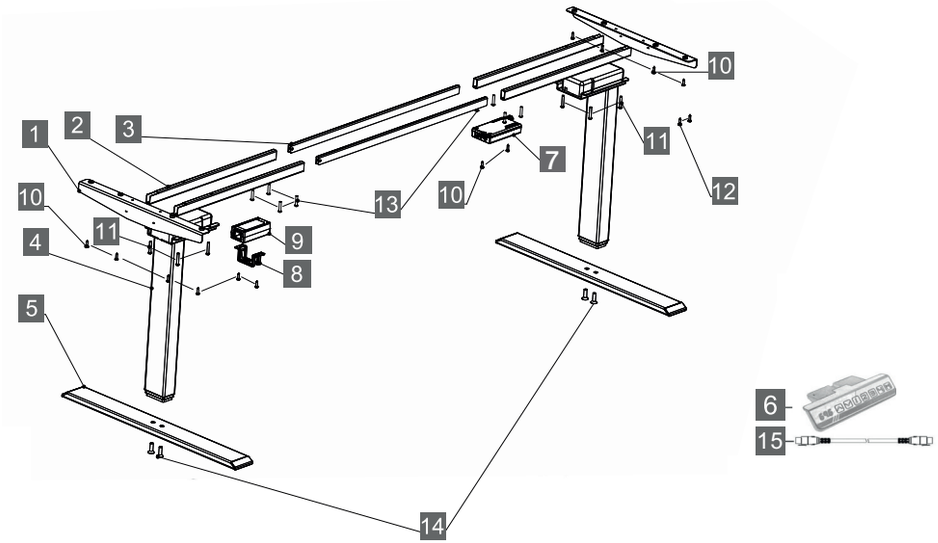

Nr.	Part	Qty	Nr.	Part	Qty
1	Seitenhalterung	2	9	Adapter	1
2	Rahmen	4	10	ST5 x 20 Holzschraube	12
3	Mittelschiene	2	11	M6 x 35 Schrauben	8
4	Hebesäule	1	12	ST5 x 16 Holzschrauben	2
5	Fuß	2	13	M6 x 30 Schrauben	8
6	Handbedienungsteil	2	14	M10 x 30 Schrauben mit Senkkopf	4
7	Steuerkasten	1	15	Stromkabel/Netzkabel	1
8	Adapterschnalle	1			

DEUTSCH

MONTAGE

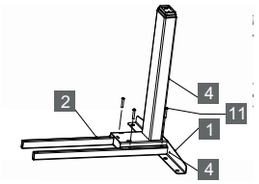

1. Bringen Sie die Löcher der Seitenhalterung **(1)**, des Rahmens **(2)** und der Hebesäule **(4)** in eine gerade Linie. Setzen Sie dann die Maschinenschraube M6 × 35 mit rundem Kopf **(11)** in die Löcher ein und ziehen Sie die Schrauben mit dem 4-mm-Sechskantschlüssel fest. Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite.

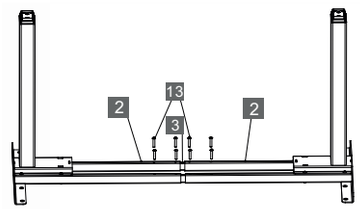

2. Setzen Sie die Mittelschiene **(3)** auf beiden Seiten in den Rahmen **(2)** ein und stellen Sie die entsprechende Position ein. Setzen Sie dann die M6 x30 Schrauben mit rundem Kopf **(13)** in die in der Abbildung gezeigte Position und ziehen Sie sie mit dem 4-mm-Sechskantschlüssel fest.

Wenn eine Schraube in das Rahmenende fällt, einfach kippen um sie raus zu bekommen.

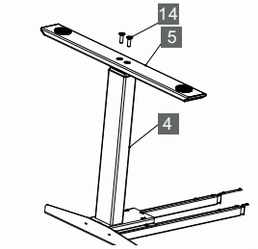

3. Richten Sie die Löcher am Fuß **(5)** mit den Löchern an der Hebesäule **(4)** aus. Setzen Sie die Schrauben **(14)** mit Senkkopf M10 × 30 in den Fuß ein und ziehen Sie die Schrauben mit dem 6-mm-Sechskantschlüssel fest.

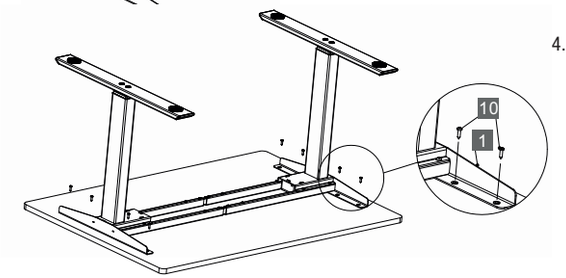

4. Stellen Sie den Tischrahmen auf die Unterseite der Tischoberfläche und positionieren Sie den Rahmen auf der Mitte der Tischplatte. Setzen Sie die ST5 × 20 Holzschrauben **(10)** in die entsprechenden Löcher in der Seitenhalterung **(1)** ein und befestigen Sie sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.

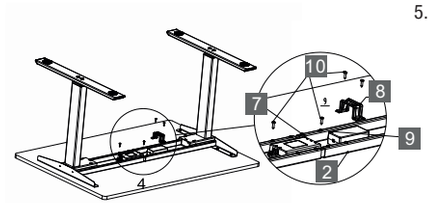

5. Setzen Sie den Steuerkasten und den Adapter **(9)** in die Mitte des Rahmens **(2)**. Befestigen Sie sie mit Schrauben **(10)**. Setzen Sie die Adapterschnalle **(8)** auf den Adapter und befestigen Sie die ST5 × 20-Holzschrauben an beiden Seiten der Adapterschnalle. Stecken Sie das Motorkabel der Säule in die Steuerbox. Stecken Sie das Kabel des Adapters in die Steuerbox.

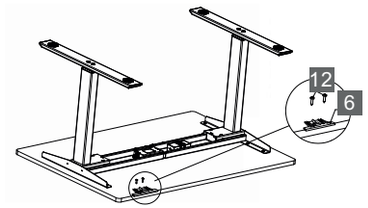

6. Befestigen Sie das Handbedienungsteil **(6)** an der Unterseite der Tischoberfläche, wo Sie möchten. Befestigen Sie es mit ST5 × 16 Holzschrauben **(12)**. Stecken Sie das Kabel des Mobilteils in die Steuerbox.

7. Stellen Sie den Schreibtisch mit mindestens zwei Personen auf. Greifen Sie das Tischgestell (nicht die Tischplatte) und drehen Sie den Schreibtisch um. Passen Sie die vorinstallierten Gleiter an den Füßen **(5)** nach Bedarf an.

8. Stecken Sie das Netzkabel **(15)** in eine 230-V-Steckdose.

BENUTZUNG

Stellen Sie sicher, dass
- keine Hindernisse das Herauf- und Herunterfahren des Tisches behindern,
- die Schreibtischplatte keine Wände berührt,
- alle Kabel die erforderliche Länge für jede gewünschte Schreibtischhöhe aufweisen.

WICHTIG: führen Sie vor Gebrauch des Tisches unbedingt einen Reset aus.
RESET-VERFAHREN: Halten Sie die DOWN-Taste am Mobilteil **(6)** gedrückt, bis der Schreibtisch die niedrigste Höhe erreicht hat. Lassen Sie die DOWN-Taste los. Halten Sie die DOWN-Taste erneut gedrückt, bis auf der LED-Anzeige „RST“ angezeigt wird, oder etwa 10 Sekunden bei Modellen ohne LED-Mobilteil. Lassen Sie die DOWN-Taste los. Halten Sie die DOWN-Taste erneut gedrückt, bis sich der Schreibtisch etwas weiter absenkt, leicht ansteigt und anhält. Lassen Sie die DOWN-Taste los. Ihr Schreibtisch ist jetzt einsatzbereit.

Die Tischbasis kann durch Drücken und Halten der UP- oder DOWN-Taste eingestellt werden, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.

PROBLEMBEHANDLUNG

Wenn Ihr Schreibtisch nicht richtig funktioniert, muss er möglicherweise auf die Grundeinstellungen (Reset) zurückgesetzt werden. Befolgen Sie das im Abschnitt BENUTZUNG beschriebene RESET-Verfahren. Wenn die Fehlermeldung nach dem Zurücksetzen weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Verkäufer. Wenn die Höhe zwischen den Beinen 38 mm überschreitet, stoppen Sie den Resetvorgang und wenden Sie sich an Ihren Verkäufer.

SPEZIFIKATIONEN

Höhenbereich	590 mm - 1240 mm (ohne Tischoberfläche)
Basisbreite	1080 mm min. - 1600 mm max.
Geschwindigkeit	32 mm / s
Belastbarkeit	800N
Betriebszyklus	10 % max. 2 Minuten ein, 18 Minuten aus

PROGRAMMIERUNG

Halten Sie die Abwärtstaste solange gedrückt, bis die niedrigste Position erreicht ist. Lassen Sie die Taste nun los. Drücken Sie die Abwärtstaste erneut, bis im LED-Display die Anzeige „RST“ erscheint. Lassen Sie die Taste nun los. Halten Sie die Taste 1 ca. 5 Sek. lang gedrückt, während die Anzeige „RST“ blinkt und sich folgende, sich ändernde Anzeigen ergeben:

10.1 = One-Touch 10.2 = Constant-Touch

Lassen Sie die Taste nun los. Drücken Sie die Taste 1 erneut solange, bis im LED-Display die Anzeige „10.1“ oder ‚10.2‘ erscheint. Sobald die gewünschte Einstellung erscheint, lassen Sie die Taste los und warten ca. 5 Sek., bis das Display wieder „RST“ anzeigt.

Speichern Sie die Programmierung durch Drücken und Halten der Abwärtstaste, bis der Schreibtisch ein wenig absinkt leicht steigt und stoppt Lassen Sie nun die Taste los. Ihr Schreibtisch ist nun betriebsbereit.

EINSTELLUNG DER RÜCKLAUFHÖHE

Drücken Sie die Abwärtstaste des Schalters **(6),** bis das Gestell die niedrigste Position erreicht hat. Messen Sie die Höhe des Gestells vom Boden. Wenn die Zahl auf dem LED-Display nicht mit Ihren Messungen übereinstimmt, gehen Sie folgendermaßen vor:
Halten Sie die Abwärtstaste gedrückt, bis im Display ‚RST“ angezeigt wird.
Halten Sie die Taste M gedrückt (ca. 5 Sek.), bis im Display die blinkende Starthöhe angezeigt wird. (Falls das Display vor dem nächsten Schritt wieder auf „RST‘ wechselt, wiederholen Sie diesen Schritt.) Mit der Auf- und Abwärtstaste stellen Sie den Wert der Starthöhe ein, bis er Ihren Messungen entspricht Sobald der neue Wert angezeigt wird, warten Sie ca. 5 Sek., bis das Display wieder ‚RST“ anzeigt.

Speichern Sie den Reset durch Drücken und Halten der Abwärtstaste, bis der Schreibtisch ein wenig absinkt, leicht steigt und stoppt. Lassen Sie nun die Taste los. Die neue Höhe ist gespeichert und Ihr Schreibtisch ist nun betriebsbereit.
Hinweis: das LED Display hat eine Toleranz von +/- 0,1

EINSTELLUNG DER OBEREN & UNTEREN GRENZE

Dieses Produkt wurde so gestaltet, dass Ihnen mit der tiefsten und höchsten Einstellung die größtmögliche Bandbreite von Positionen zur Verfügung steht. Um diese Einstellung zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor:
Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung eingeschaltet ist und eine Zahl im Display erscheint. Wenn keine Zahl angezeigt wird, führen Sie einen Reset durch, wie unter „BENUTZUNG, Vorgehensweise Reset“ beschrieben.

Höchste Position festsetzen: Verwenden Sie die Aufwärtstaste, um das Tischgestell auf die gewünschte höchste Position zu fahren. Drücken Sie die **Taste M** und lassen Sie die Taste wieder los. Drücken Sie die Aufwärtstaste und lassen Sie die Taste wieder los. Im Display blinkt „S-“. Drücken Sie nun die Taste M (ca. 2 Sek.), bis das Display auf „999“ wechselt. Danach springt das Display automatisch auf die gewählte Höhe zurück. Die höchste Position ist eingestellt.

Niedrigste Position festsetzen: Verwenden Sie die Abwärtstaste, um das Tischgestell auf die gewünschte niedrigste Position zu fahren. Drücken Sie die Taste M und lassen Sie die Taste wieder los. Drücken Sie die Abwärtstaste und lassen Sie die Taste wieder los. Im Display blinkt „S-“. Drücken Sie nun die Taste M (ca. 2 Sek.), bis das Display auf „000“ wechselt. Danach springt das Display automatisch auf die gewählte Höhe zurück. Die niedrigste Position ist eingestellt.

Positionseinstellungen entfernen: Verwenden Sie die Aufwärts-/ Abwärtstaste, um das Tischgestell in eine neue Position zu fahren. Halten Sie die Taste M gedrückt, bis im Display „S-“ blinkt. Lassen Sie die Taste nun los. Danach drücken Sie erneut die Taste M (ca. 2 Sek.), bis das Display auf „555“ wechselt. Lassen Sie die Taste los. Nach einigen Sekunden wechselt die Anzeige automatisch wieder in die nummerierte Höhenposition. Die obere und untere Grenze ist jetzt entfernt worden.

⚠ Bei einem RESET wird der Tisch auf die niedrigste Stufe wie möglich heruntergefahren (entgegen irgendwelcher vor eingestellter Minimumgrenzen für das Herunterfahren). Bitte achten Sie darauf, dass der Raum unter dem Tisch frei ist.

Sind die Einstellungen der niedrigsten und höchsten Position erneut festgelegt, kann es vorkommen, dass die eingestellten Positionen 1, 2, 3 oder 4 nicht mehr angefahren werden können. Stellen Sie in dem Fall die Positionen neu ein.
Möchten Sie die niedrigste und höchste Position neu einstellen und liegen diese Einstellungen außerhalb der gesetzten Positionseinstellungen, ist ein Reset erforderlich.

SPERREN/ ENTSPERREN DES HANDBEDIENTEILS

Handbedienteil sperren: Drücken und halten Sie die Taste M (ca. 8 Sek.l, bis das Display auf ‚S-“ und danach auf ‚LOC“ wechselt. Lassen Sie nun die Taste los. Das Handbedienteil ist jetzt gesperrt.

Handbedienteil entsperren: Drücken und halten Sie die Taste M (ca. 8 Sek.), bis das Display von „LOC‘ auf die Höhenangabe wechselt Lassen Sie nun die Taste los. Das Handbedienteil ist jetzt entsperrt.

UMRECHNUNG INCHES IN ZENTIMETER

Drücken Sie die Taste zum Herunterfahren des Tisches am Handbedienteil **(6)** bis der Tisch auf die niedrigste Stufe heruntergefahren ist. Drücken Sie dann die Taste zum Herunterfahren nochmal und halten Sie sie gedrückt bis im LED Display „RST“ steht.
Halten Sie die Taste „2“ bis zu 5 Sekunden gedrückt bis die Anzeige „RST“ zu blinken beginnt. Dann drücken Sie entweder:
10.3 = cm oder
10.4 = inches

Lassen Sie die Taste „2“ los. Drücken und halten Sie die Taste „2“ nochmal bis die gewünschte Einstellung erreicht ist. Sobald die gewünschte Einstellung angezeigt wird, lassen Sie die Taste los und warten Sie circa 5 Sekunden bis im Display wieder „RST“ steht.

Beenden Sie den Prozess indem Sie erneut die Taste zum Herunterfahren drücken bis der Tisch noch ein bisschen weiter runter fährt, dann hoch fährt und anhält. Lassen Sie die Taste los. Die neuen Einstellungen zur Maßangabe sind nun gespeichert und der Tisch ist nun betriebsbereit.

EINSTELLEN DER ANTI-KOLLISIONSSCHUTZ-EMPFINDLICHKEIT

Halten Sie die Abwärtstaste am Handbedienungteil **(6)** solange gedrückt, bis die niedrigste Position erreicht ist. Lassen Sie die Taste nun los. Drücken Sie die Abwärtstaste solange, bis im LED-Display die Anzeige „RST‘ erscheint. Lassen Sie die Taste nun los, Halten Sie die Aufwärtstaste ca. 5 Sek. lang gedrückt, während die Anzeige „RST“ im Display blinkt und sich folgende, sich ändernde Anzeigen ergeben:

10.5 = 10 kg-Belastung
10.6 = 15 kg-Belastung
10.7 = 20 kg-Belastung

Lassen Sie die Taste nun los. Drücken Sie die Aufwärtstaste erneut solange, bis im LED-Display der gewünschte Wert erscheint. Sobald die gewünschte Einstellung erscheint, lassen Sie die Taste los und warten ca. 5 Sek., bis das Display wieder „RST‘ anzeigt.

Speichern Sie die Einstellung durch Drücken und Halten der Abwärtstaste, bis der Schreibtisch ein wenig absinkt, leicht steigt und stoppt. Lassen Sie nun die Taste los. Ihr Schreibtisch ist nun betriebsbereit.

CAUTION / INFORMATION

Make sure no obstacles are in the desk‘s path when adjusting its height.
Make sure the desktop is not touching any walls.
Make sure all cords have the appropriate length to accommodate the change in height.

Keep children away from electric height-adjustable desks, control units and handsets.
There is a risk of injury and electric shock.

Keep all electrical components away from liquids.

Do not sit or stand on the desk frame.
Do not crawl or lie under the desk frame.

Do not place any objects taller than 20" underneath the desk.

Do not open any of the components - legs, control box, or switch.
There is a danger of electric shock.

This product is designed for a duty cycle of 10% (2 min. on, 18 min. off)

In the event of a power outage or if the power cord is unplugged,
a manual reset may be necessary - see USE section.

IMPORTANT: You must RESET the desk prior to use.

Pinch Point: Keep hands and fingers clear.

USE / LIABILITY

This height adjustable desk has an electric motor and is designed for use in dry work areas only.

The desk height is adjustable so that it can be positioned at the most ergonomically suitable height.
Any other use is at the user‘s risk.

Any other use is at user‘ s risk.

Under no circumstances does the manufacturer accept warranty claims or liability claims for damages caused by improper use or handling of the desk frame.

IMPORTANT: Please read this manual carefully. If this desk is sold, please provide this manual to the buyer.

ENGLISH

JUNKER

TOOLS / PARTS LIST

4 mm Allen Key (included)

6 mm Allen Key (included)

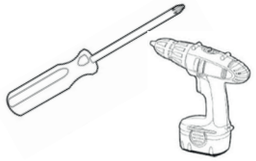

Electric Screwdriver and/or Power Drill

Tape Measure

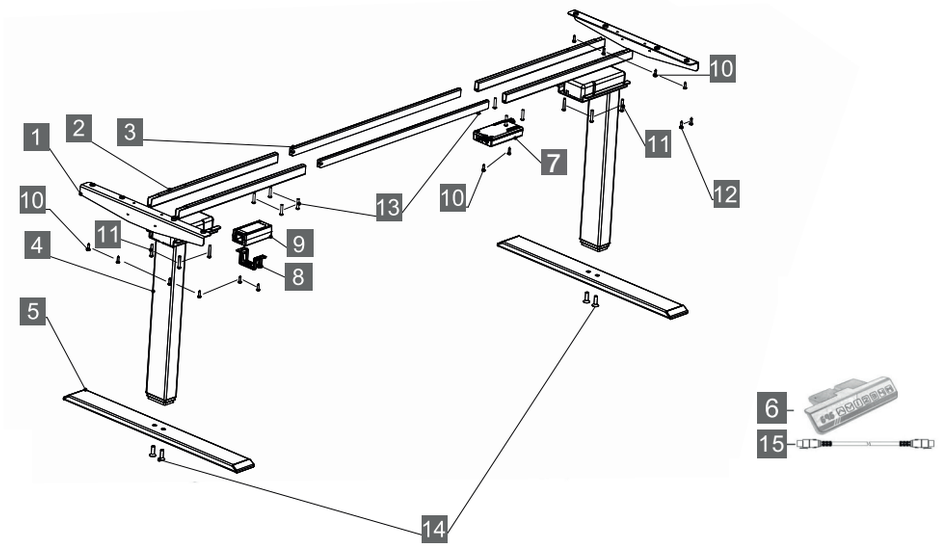

Nr.	Part	Qty	Nr.	Part	Qty
1	Side Bracket	2	9	Adapter	1
2	Frame	4	10	ST5 × 20 Wood Screw	12
3	Center Rail	2	11	M6 × 35 Machine Screw	8
4	Lifting Column	1	12	ST5 × 16 Wood Screw	2
5	Foot	2	13	M6 × 30 Machine Screw	8
6	Handset	2	14	M10 × 30 Countersunk head Machine Screw	4
7	Control Box	1	15	Power Cord	1
8	Adapter Buckle	1			

JUNKER

ASSEMBLING

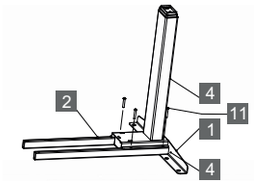

1. Align the holes of the side bracket **(1)**, the frame **(2)**, and the lifting column **(4)**. Then put the M6 × 35 machine screw with the round head **(11)** into the holes and tighten the screws with a 4 mm Allen Key. Repeat on the other side.

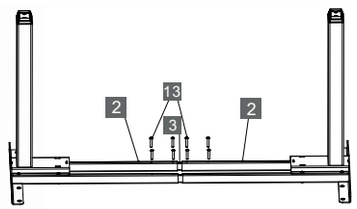

2. Insert the center rail **(3)** into the frame **(2)** on both sides, and adjust the appropriate position (note: the word „MAX“on the center rail can‘t be completely exposed). Then put the M6 x 30 machine screw with the round head **(13)** into the position as shown in the figure and tighten with a 4 mm Allen Key.

! If you drop a screw inside the frame end, simply tilt to retrieve.

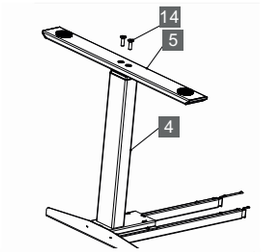

3. Align the holes on the foot **(5)** with the holes on the lifting column **(4)**. Put the M10 × 30 countersunk head machine screws **(14)** into the foot and tighten the screws with the 6 mm Allen Key.

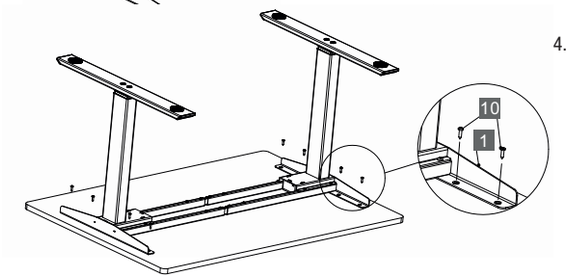

4. Place the table frame on the bottom side of the table surface and adjust the position of the table frame to the middle of the desktop. Put the ST5 × 20 wood screws **(10)** into the corresponding holes on the side bracket **(1)** and fix them with a electric screwdriver.

ENGLISH

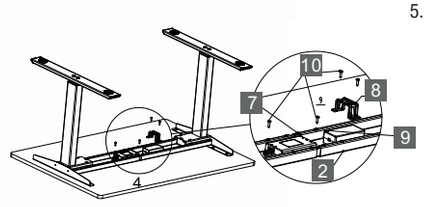

5. Place the control box and adapter **(9)** into the middle of the frame **(2)**. Fasten the screws **(10)** into the holes on both sides of the control box. Place the adapter buckle **(8)** on the adapter, and fix the ST5 × 20 wood screws into the holes on both sides of the adapter buckle. Plug the motor cable of the column into the control box. Plug the cable of the adapter into the control box.

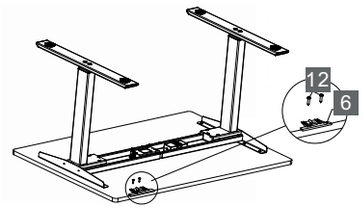

6. Attach the handset **(6)** to the underside of the table surface where you want it. Fasten it with ST5 × 16 wood screws **(12)**. Plug the handset cable into the control box.

7. Turn the assembled desk right-side up. With at least two people, grab the DESK BASE (not the desktop) and turn the desk right-side up. Adjust the pre-installed sliders on the feet **(5)** as needed.

8. Plug the Power Cord **(15)** into a 230V outlet.

USE

⚠ Make sure no obstacles are in the desk's path when adjusting its height.
Make sure the desktop is not touching any walls.
Make sure all cords have the appropriate length to accommodate the change in height.

❗ **IMPORTANT: You must RESET the desk prior to use.**
RESET PROCEDURE: Press and hold the DOWN button on the handset (part 6) until the desk reaches the lowest possible height. Release the DOWN button. Press and hold the DOWN button again until the LED display reads "RST" or about 10 seconds on non-LED handset models. Release the DOWN button. Press and hold the DOWN button again until the desk sinks a little bit more, slightly rises and stops. Release the DOWN button. Your desk is now ready to use.

The desk base can be adjusted by pressing and holding either the UP or DOWN button until the desired height is reached.

TROUBLESHOOTING

If your desk is not functioning properly it may need to be reset. Follow the RESET procedure outlined in the USE section.
If the error message persists after the reset procedure, contact your seller.

If the height between the legs exceeds 38 mm, stop the reset procedure & contact your seller.

SPECIFICATIONS

Height Range	590 mm – 1240 mm (without desktop)
Base Width	1080 mm min. – 1600 mm max.
Speed	32 mm/s
Load Capacity	800N
Duty Cycle	10 % Max. 2 mins on, 18 mins off

PROGRAMMING

Press the DOWN button on the Handset **(6)** until the desk reaches its lowest position. Release the DOWN button. Press and hold the DOWN button again until the LED display reads „RST". Release the DOWN button. Press and hold button 1 for about 5 seconds while the LED flashes „RST" and the following, alternating displays appear:

10.1 = One-Touch 10.2 = Constant-Touch

Release button 1. Press button 1 again until the desired setting is reached. Once the chosen setting is displayed, release the button and wait about 5 seconds for the display to return to „RST".

Finish the reset process by pressing and holding the DOWN button until the desk lowers a little bit more, slightly rises and stops. Release the button. The new program setting is saved and your desk is now ready to use.

SETTING THE RETRACTED HEIGHT

Press the DOWN button on the Handset **(6)** until the desk reaches its lowest position. Measure the distance from the floor to the desk surface. If the number on the LED display does NOT match your measurement, follow these steps:

Press and hold the DOWN button until the LED display reads „RST“. Press and hold the „M“ button (about 5 seconds) until the LED displays the flashing starting height. (If the display returns to „RST“ before the next step is taken, repeat this step.) Use the UP/DOWN buttons to change the value of the starting height so that it matches your measurement. Wait about 5 seconds until the display has returned to „RST“.

Finish the reset process by pressing and holding the DOWN button again until the desk lowers a little bit more, slightly rises and stops. Release the button. The new starting height value is saved and your desk is now ready to use. Note: the LED display has a tolerance of ± 0.1.

SETTING THE UPPER & LOWER LIMIT

This product has been designed to give you the largest possible range of positions with the lowest and highest settings.
If you prefer the settings at a narrower range, follow these steps:
Make sure the power is ON and a number appears in the LED display (if no number appears, please follow the Reset procedure described in the USE section).
To Set the Upper-Limit Position:
Use the UP /DOWN buttons to move the table frame to the desired maximum-height position. Press the „M“ button and release. Press the UP button and release. The LED display will flash „S -“. Press and hold the „M“ button (about 2 seconds) until the LED display changes to „999“. The display will automatically return to the selected height. The new upper limit is now set.
To Set the Lower-Limit Position:
Use the UP /DOWN buttons to move the table frame to the desired minimum-height position. Press the „M“ button and release. Press the DOWN button and release. The LED display will flash „S -“. Press and hold the „M“ button (about 2 seconds) until the LED display changes to „000“. The display will automatically return to the selected height. The new lower limit is now set.
To Remove the Upper /Lower Limit Positions:
Use the UP/DOWN buttons to move the table frame to the new desired position. Press and hold the „M“ button until the LED display flashes „S -“ and then release it. Within 5 seconds, press the „M“ button again and hold for 2 seconds. The LED display will change to „555“ and then automatically return to the height display. The upper and lower limits are now removed.

⚠ A RESET procedure lowers the desk to the lowest possible level (regardless of any individually set lower limit). Please ensure that you have the proper space below the desk.

After the upper and lower limits are set, the previous memory positions (1, 2,3, 4) may be outside the new range of movement. If so, simply reset the memory positions.

If you attempt to alter a previously set upper or lower limit and it is outside of the existing range, you will need to remove the previously set upper /lower limits first with a reset.

HANDSET LOCK

To lock the handset: Press and hold the „M“ button (about 8 seconds) until the LED display switches to „S -“ and then to „LOC.“ Release the button.

To unlock the handset: Press and hold the „M“ button (about 8 seconds) until the LED switches from „LOC“ to the height display. Release the button.

CONVERSION INCHES TO CENTIMETERS

Press the DOWN button on the Handset **(6)** until the desk reaches its lowest position. Press and hold the DOWN button again until the LED display reads „RST“. Press and hold button 2 (about 5 seconds) until the LED flashes „RST“ and then switches to either:
10.3 = cm or
10.4 = inches

Release button 2. Press and hold button 2 again until the desired setting is reached. Once the chosen setting is displayed, release the button and wait about 5 seconds for the display to return to „RST“.

Finish the process by pressing and holding the DOWN button until the desk lowers a little bit more, slightly rises and stops. Release the button. The new measurement setting is saved and your desk is now ready to use.

CHANGING ANTI-COLLISION SENSITIVITY

Press the DOWN button on the Handset **(6)** until the base reaches its lowest position. Press and hold the DOWN button again until the LED display reads „RST“. Press and hold the UP button (about 5 seconds) while the LED flashes „RST“ and then switches to either:

10.5 = 10 kg.pressure (most sensitive)
10.6 = 15 kg pressure (middle setting)
10.7 = 20 kg pressure (least sensitive)

Release the UP button. Press and hold the UP button again until the desired setting is reached. Once the chosen setting is displayed, release the button and wait about 5 seconds for the display to return to „RST“.

Finish the reset process by pressing and holding the DOWN button until the desk lowers a little bit more, slightly rises a nd stops. Release the button. The new a nti-col l ision sensitivity setting is saved a nd you r desk is now ready to use.

ATTENTION / INFORMATIONS

Assurez - vous qu'aucun obstacle ne se trouve sur le chemin du bureau.
Assurez-vous que le bureau ne touche aucun mur.
Assurez-vous que tous les cordons sont de longueur appropriée pour s'adapter au changement de hauteur.

Éloignez les enfants des bureaux électriques réglables en hauteur, des unités de contrôle et des boîtiers de commande. Il existe un risque de blessure et de choc électrique.

Gardez tous les composants électriques à l'écart des liquides.

Ne vous asseyez pas ou ne vous appuyez pas sur le châssis du bureau.
Ne rampez pas et ne vous allongez pas sous le châssis du bureau.

Ne placez aucun objet de plus de 590 mm sous le bureau.

N'ouvrez aucun des composants - les pieds, le boîtier de commande ou l'interrupteur.
Il existe un risque de choc électrique :

Ce produit est conçu avec un rapport cyclique de 10% (2 min. On, 1 8 min off).

En cas de panne de courant ou si le cordon d'alimentation est débranché, une réinitialisation manuelle peut être nécessaire - voir la section UTILISATION

IMPORTANT: Vous devez faire le reset du bureau avant utilisation.

Point de pincement: Gardez les mains et les doigts dégagés.

UTILISATION / RESPONSABILITÉ

Ce bureau réglable en hauteur dispose de moteurs électriques et est conçu pour une utilisation dans des zones de travail sèches uniquement.

La hauteur du bureau est réglable pour pouvoir être positionnée à la hauteur la plus ergonomique.
Toute autre utilisation est aux risques et périls de l'utilisateur.

En aucun cas, le fabricant n'accepte les demandes de garantie ou les demandes de responsabilité pour les dommages causés par une mauvaise utilisation ou manipulation de la structure du bureau.

IMPORTANT: veuillez lire attentivement ce manuel. Si ce bureau est vendu, veuillez fournir ce manuel à l'acheteur.

OUTILS / MONTAGE

Clé Allen de 4 mm (incluse)

Clé Allen de 6 mm (incluse)

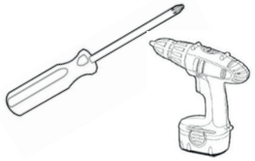

Tournevis cruciforme et/ou perceuse électrique



Mètre à ruban

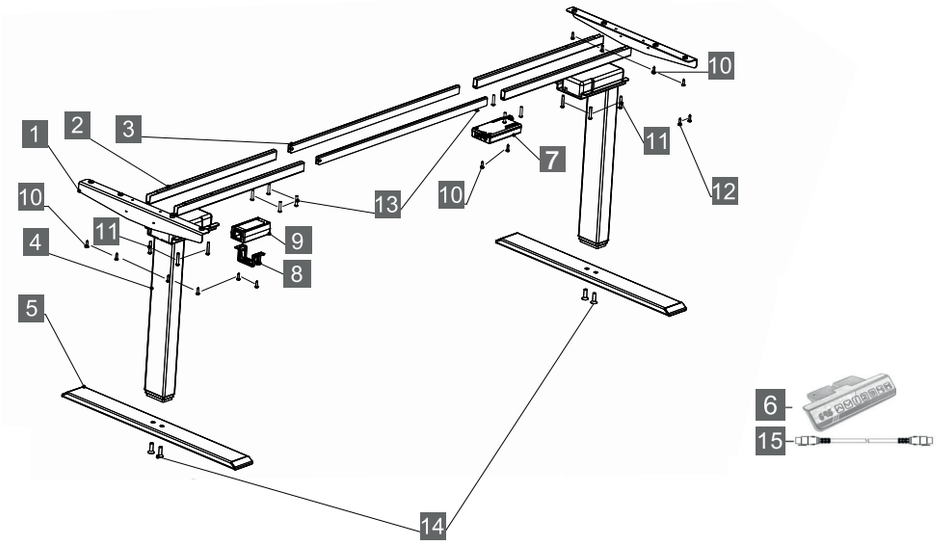

Nr.	PIÈCE	Qté	Nr.	PIÈCE	Qté
1	support latéral	2	9	Adaptateur	1
2	Cadre	4	10	vis à bois ST5 x 20	12
3	Rail central	2	11	vis mécaniques M6 x 35	8
4	Colonne de levage	1	12	vis à bois ST5 x 16	2
5	Pieds	2	13	vis M6 x 30	8
6	Combiné	2	14	vis à tête fraisée M10 x 30	4
7	Boîtier de commande	1	15	Cordon d'alimentation	1
8	Boucle adaptateur	1			

JUNKER

MONTAGE

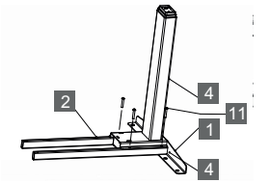

1. Alignez les trous du support latéral **(1)**, du cadre **(2)** et de la colonne de levage **(4)**. Insérer ensuite la vis à métaux M6 × 35 à tête ronde **(11)** dans les trous et serrer les vis avec une clé hexagonale de 4 mm. Répétez de l'autre côté.

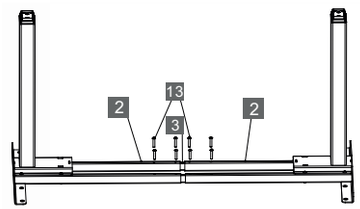

2. Insérez le rail central **(3)** dans le cadre **(2)** des deux côtés et ajustez la position appropriée (remarque: le mot „MAX" sur le rail central ne peut pas être complètement exposé). Ensuite, placez la vis à métaux M6 x 30 à tête ronde **(13)** dans la position indiquée sur la figure et serrez avec une clé hexagonale de 4 mm.

Si vous laissez tomber une vis à l'intérieur de l'extrémité du cadre, inclinez simplement pour récupérer

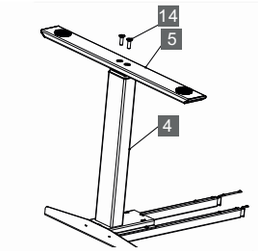

3. Alignez les trous du pied **(5)** avec les trous de la colonne de levage **(4)**. Placez les vis à tête fraisée M10 × 30 **(14)** dans le pied et serrez les vis avec une clé hexagonale de 6 mm.

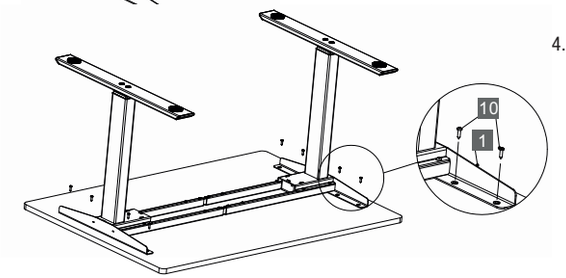

4. Placez le cadre de table sur le bureau et ajustez la position du cadre de table au milieu du bureau. Placez les vis à bois ST5 × 20 **(10)** dans les trous correspondants du support latéral **(1)** et fixez-les avec un tournevis cruciforme.

JUNKER

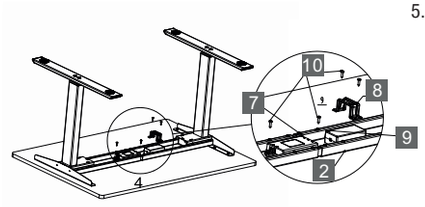

5. Placez le boîtier de commande et l'adaptateur **(9)** au milieu du cadre **(2)**. Fixez avec une vis taraudeuse **(10)** dans les trous des deux côtés du boîtier de commande. Placez la boucle de l'adaptateur **(8)** sur l'adaptateur et fixez les vis à bois ST5 × 20 dans les trous des deux côtés de la boucle de l'adaptateur. Branchez le fil moteur de la colonne dans le boîtier de commande. Branchez le fil de l'adaptateur dans le boîtier de commande.

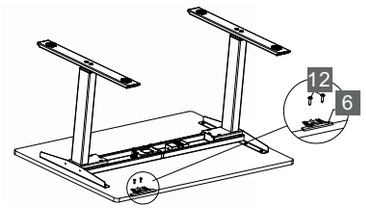

6. Placez le combiné **(6)** sur le bord du bureau où vous le souhaitez. Fixez à l'aide de vis à bois ST5 × 16 **(12)** le combiné sur le bureau. Branchez le fil du combiné dans le boîtier de commande.

7. Retournez le bureau assemblé à droite. Avec au moins deux personnes, saisissez la BASE DU BUREAU (pas le bureau) et tournez le bureau vers le haut. Ajustez les patins pré-installés sur les pieds **(5)** selon les besoins

8. Branchez le cordon d'alimentation **(15)** dans une prise 230 V

UTILISATION

Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve sur le chemin du bureau.
Assurez-vous que le bureau ne touche aucun mur.
Assurez-vous que tous les cordons sont de longueur appropriée pour s'adapter au changement de hauteur.

IMPORTANT: vous devez réinitialiser le bureau avant de l'utiliser. PROCÉDURE DE RÉINITIALISATION:
Appuyez sur le bouton BAS du combiné (partie 6) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le bureau atteigne sa hauteur la plus basse. Relâchez le bouton BAS. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton BAS jusqu'à ce que l'affichage LED indique «RST» ou environ 10 secondes sur les modèles de combinés non LED. Relâchez le bouton BAS. Appuyez et maintenez à nouveau le bouton BAS jusqu'à ce que le bureau s'abaisse un peu plus, monte légèrement et s'arrête. Relâchez le bouton BAS. Votre bureau est maintenant prêt à l'emploi.

La base du bureau peut être réglée en appuyant sur le bouton UP ou DOWN et en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que la hauteur souhaitée soit atteinte

JUNKER

DÉPANNAGE

Si votre bureau ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de le réinitialiser. Suivez la procédure RESET décrite dans la section UTILISATION. Si le message d'erreur persiste après la procédure de réinitialisation, contactez votre vendeur. Si la hauteur entre les pieds dépasse 38 mm, arrêtez la procédure de réinitialisation et contactez votre revendeur.

CARACTÉRISTIQUES

Gamme de hauteur	590 mm – 1240 mm (sans bureau)
Largeur de base	1080 mm min. - 1600 mm max.
Vitesse	32 mm/s
Capacite de charge	800N
Cycle de service	10% Max. 2 mins on, 18 mins off

PROGRAMMATION

Appuyez sur le bouton BAS du combiné (partie 7) jusqu'à ce que la base atteigne sa position la plus basse. Appuyez à nouveau sur le bouton BAS et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'affichage LED indique „RST". Appuyez sur le bouton 1 et maintenez-le enfoncé (environ 5 secondes) pendant que la LED clignote „RST" et passe ensuite à:

10.1 = One-Touch 10.2 = Constant-Touch

Relâchez le bouton I. Appuyez à nouveau sur la touche I jusqu'à ce que le réglage souhaité soit atteint. Une fois le réglage choisi affiché, relâchez le bouton et attendez environ 5 secondes pour que l'affichage revienne à „RST".

Terminez le processus de réinitialisation en appuyant et en maintenant le bouton BAS jusqu'à ce que le bureau s'abaisse un peu plus, monte légèrement et s'arrête. Relâchez le bouton. Le nouveau réglage du programme est enregistré et votre bureau est maintenant prêt à être utilisé.

JUNKER

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR RÉTRACTÉE

Appuyez sur le bouton BAS du combiné **(6)** jusqu'à ce que la base atteigne sa position la plus basse. Mesurez la distance du sol à la surface supérieure du bureau. Si le nombre sur l'affichage LED ne correspond pas à votre mesure, procédez comme suit:

Appuyez sur le bouton BAS et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'affichage LED indique „RST". Appuyez sur le bouton „M" et maintenez-le enfoncé (environ 5 secondes) jusqu'à ce que la LED affiche la hauteur de clignotement. (Si l'affichage revient à „RST" avant de passer à l'étape suivante, répétez cette étape.) Utilisez les boutons HAUT / BAS pour modifier la valeur de la hauteur de départ afin qu'elle corresponde à votre mesure. Attendez environ 5 secondes et l'affichage reviendra à „RST".

Terminez le processus de réinitialisation en appuyant et en maintenant à nouveau le bouton BAS jusqu'à ce que le bureau s'abaisse un peu plus, monte légèrement et s'arrête. Relâchez le bouton. La nouvelle valeur de hauteur de départ est enregistrée et votre bureau est maintenant prêt à l'emploi. Remarque: l'affichage LED a une I tolérance de ±0. I.

RÉGLAGE DES LIMITES SUPÉRIEURES ET INFÉRIEURES

Cette base est conçue pour aller à ses hauteurs minimum et maximum, permettant la gamme le plus large possible. Si vous préférez modifier les paramètres dans une plage plus étroite, procédez comme suit : Assurez-vous que l'alimentation est allumée et qu'un chiffre est affiché sur l'écran LED (si aucun chiffre n'apparaît, veuillez suivre la procédure de réinitialisation décrite dans la section UTILISATION).

Pour définir la position de limite supérieure: utilisez les boutons HAUT / BAS pour déplacer la base à la position de hauteur maximale souhaitée. Appuyez sur le **bouton „M**" et relâchez. Appuyez sur le bouton UP et relâchez. L'affichage LED clignotera „S -" . Appuyez et maintenez le bouton „M" (environ 2 secondes) jusqu'à ce que l'affichage LED passe à „999". L'affichage reviendra automatiquement à la hauteur sélectionnée. La nouvelle limite supérieure est maintenant définie.

Position limite inférieure: utilisez les boutons HAUT / BAS pour déplacer la base à la position de hauteur minimale souhaitée. Appuyez sur le bouton „M" et relâchez. Appuyez sur le bouton BAS et relâchez. L'écran LED clignote „S -". Appuyez et maintenez le Touche „M" (environ 2 secondes) jusqu'à ce que l'affichage LED passe à „000". L'affichage revient automatiquement à la hauteur sélectionnée. La nouvelle limite inférieure est maintenant définie.

Pour supprimer la limite supérieure/inférieure: Appuyez et maintenez le bouton „M" jusqu'à ce que l'affichage LED clignote „S -" puis relâchez-le. Dans les 5 secondes, appuyez à nouveau sur le bouton „M" et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. L'affichage LED passera à „555", puis reviendra automatiquement à l'affichage de la hauteur. Les limites supérieure et inférieure sont maintenant supprimées.

⚠ Une procédure de RÉINITIALISATION nécessite que la base du bureau se rétracte complètement (au-delà de tout ensemble de limite inférieure). Veuillez-vous assurer d'avoir le dégagement approprié sous la base du bureau.

Une fois les limites supérieure et inférieure définies, les positions de mémoire précédentes (I, 2, 3, 4) peuvent être en dehors de la nouvelle plage de mouvement. Si c'est le cas, réinitialisez simplement les positions de la mémoire. Si vous essayez de réviser une limite supérieure ou inférieure précédemment définie et qu'elle se situe en dehors de la plage existante, vous devrez d'abord supprimer les limites supérieure / inférieure précédemment définies.

VERROUILLAGE DU COMBINÉ

Pour verrouiller le combiné : Appuyez sur le bouton „M“ et maintenez-le enfoncé (environ 8 secondes) jusqu‘à ce que l‘affichage LED passe à „S -“ puis à „LOC“. Relâchez le bouton.

Pour déverrouiller le combiné : Appuyez sur le bouton „M“ et maintenez-le enfoncé (environ 8 secondes) jusqu‘à ce que la LED passe de „LOC“ à l‘affichage de la hauteur. Relâchez le bouton.

CHANGEMENT DE POUCES EN CENTIMÈTRES

Appuyez sur le bouton BAS du combiné **(6)** jusqu‘à ce que la base atteigne sa position la plus basse. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton BAS jusqu‘à ce que l‘affichage LED indique „RST“. Appuyez sur le bouton 2 et maintenez-le enfoncé (environ 5 secondes) pendant que la LED clignote „RST“, puis passe à l‘un des deux :
10.3 = cm
10.4 = pouces

Relâchez le bouton 2. Appuyez et maintenez à nouveau le bouton 2 jusqu‘à ce que le réglage souhaité soit atteint. Une fois le réglage choisi affiché, relâchez le bouton et attendez environ 5 secondes pour que l‘affichage revienne à „RST“.

Terminez le processus de réinitialisation en appuyant sur le bouton BAS et en le maintenant enfoncé jusqu‘à ce que le bureau s‘abaisse un peu plus, monte légèrement et s‘arrête. Relâchez le bouton. Le nouveau paramètre de mesure est enregistré et votre bureau est maintenant prêt à être utilisé.

MODIFICATION DE LA SENSIBILITÉ ANTI-COLLISION

Appuyez sur le bouton BAS du combiné **(6)** jusqu‘à ce que la base atteigne sa position la plus basse. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton BAS jusqu‘à ce que l‘affichage LED indique „RST“. Appuyez sur le bouton UP et maintenez-le enfoncé (environ 5 secondes) pendant que la LED clignote „RST“ puis bascule sur :

10.5 = 10 kg de pression (la plus sensible)
10.6 = 15 kg de pression (réglage moyen)
10.7 = pression de 20 kg (moins sensible)

Relâchez le bouton UP. Appuyez à nouveau sur le bouton UP et maintenez-le enfoncé jusqu‘à ce que le réglage souhaité soit atteint. Une fois le réglage choisi affiché, relâchez le bouton et attendez environ 5 secondes pour que l‘affichage revienne à „RST“.
Terminez le processus de réinitialisation en appuyant sur le bouton BAS et en le maintenant enfoncé jusqu‘à ce que le bureau s‘abaisse un peu plus, monte légèrement et s‘arrête. Relâchez le bouton. Le nouveau paramètre de sensibilité anticollision est enregistré et votre bureau est maintenant prêt à l‘emploi.

Technische Änderungen vorbehalten · Technical changes reserved · Sous réserve de modifications techniques.

Junker GmbH
Speckstraße 5
33775 Versmold
Germany

Technische Änderungen vorbehalten · Technical changes reserved · Sous réserve de modifications techniques.