


ENGLISH VERSION  
INCLUDED (Page 9)


## BEDIENUNGSANLEITUNG

## MONTAGEHILFE FÜR SCHUBLADENAUSZÜGE




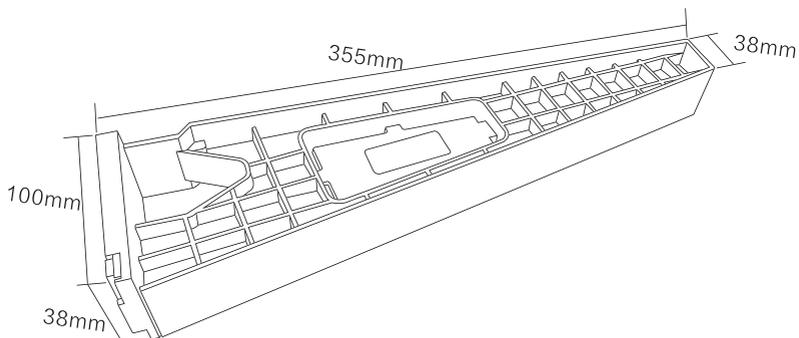


## MONTAGEHILFE FÜR SCHUBLADENAUSZÜGE







- Ermöglicht eine bequeme und präzise Positionierung sowie Montage von Schubladen, Auszügen und deren Führungssystem in Schränken (Korpussen)
- Konstruktion aus widerstandsfähigem Kunststoff
- Hält die Auszüge während der Montage an Ort und Stelle
- Funktioniert bei normalen Korpurmöbeln sowie bei Werkstücken mit Rahmenkonstruktion (min. 360 mm tief)
- Praktische und verschiebbare Anschlagklappen zum Anlegen am oder im Werkstück (Rahmenkonstruktion)
- Funktioniert mit Vollauszügen (kugelgelagert) und Teilauszügen sowie mit Unterbau-Schubladenführungen

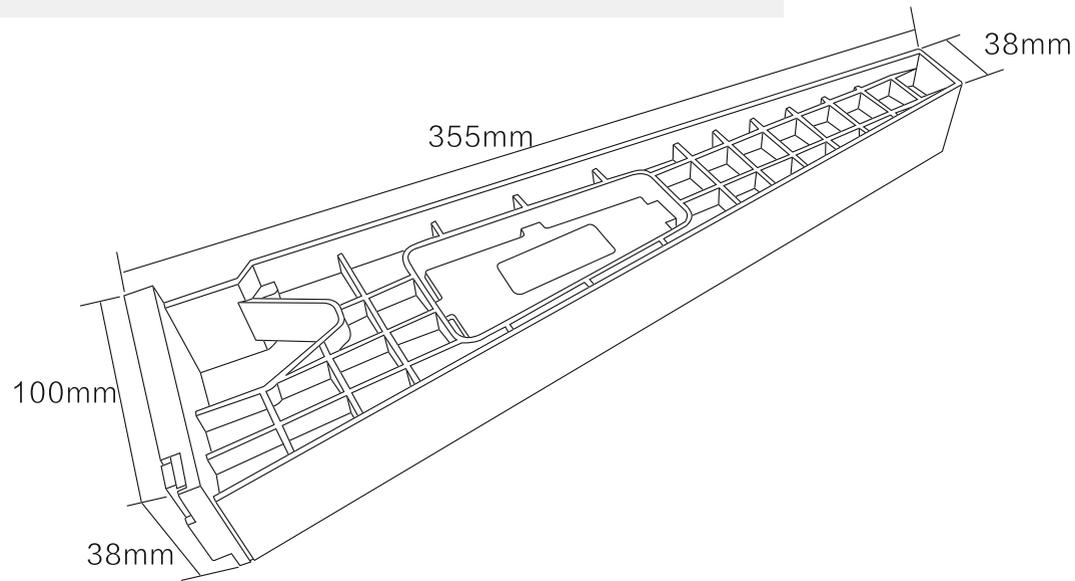

## ANWENDUNG IN NORMALEN KORPUMÖBELN


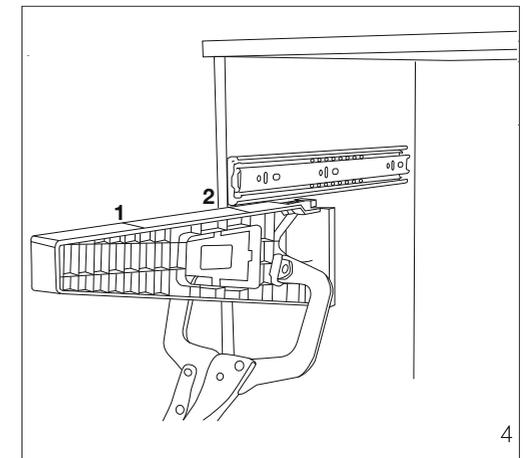
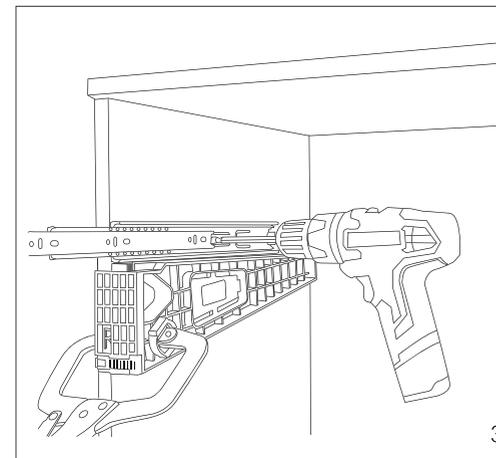
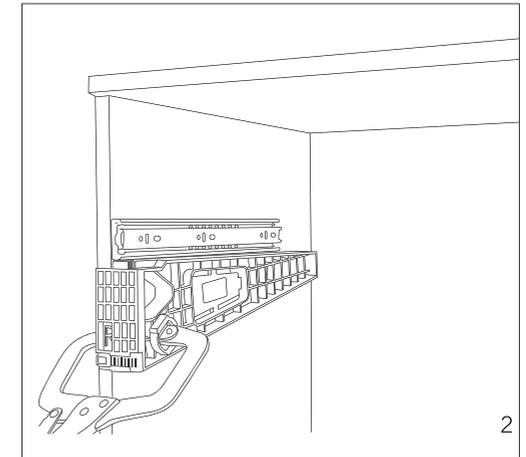
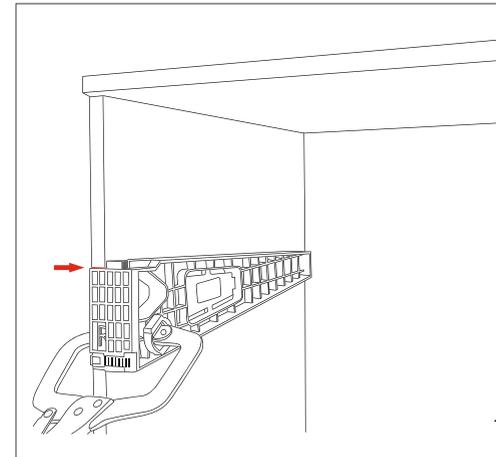


**ANWENDUNG BEI QUERTRAVERSEN-KONSTRUKTIONEN**

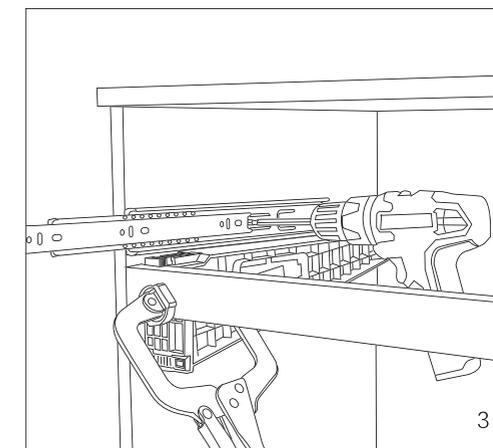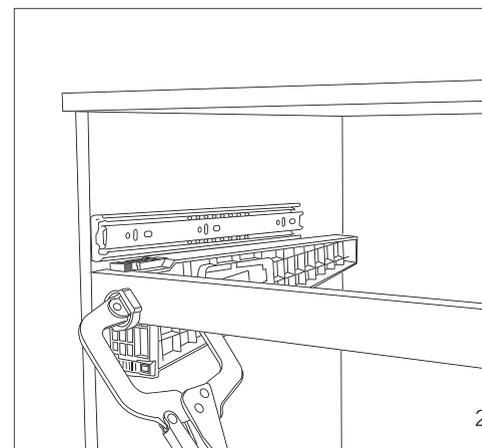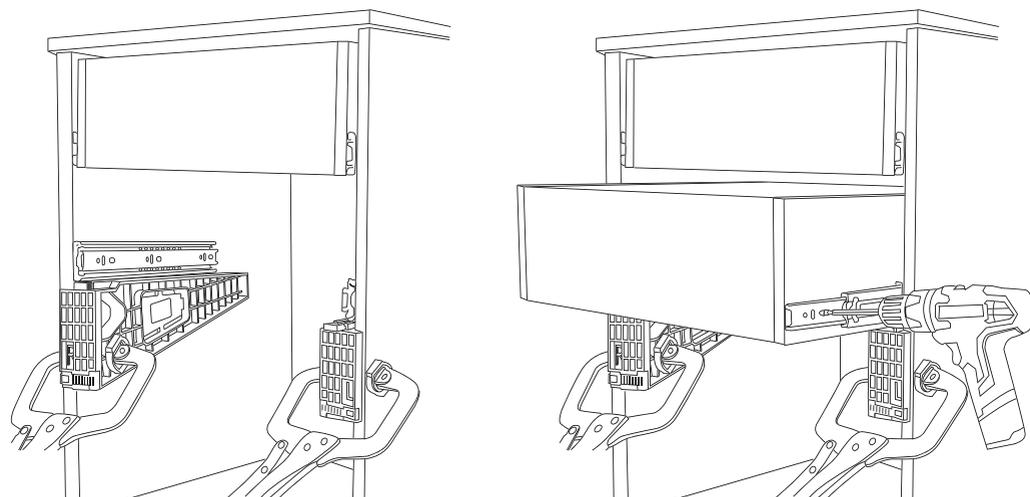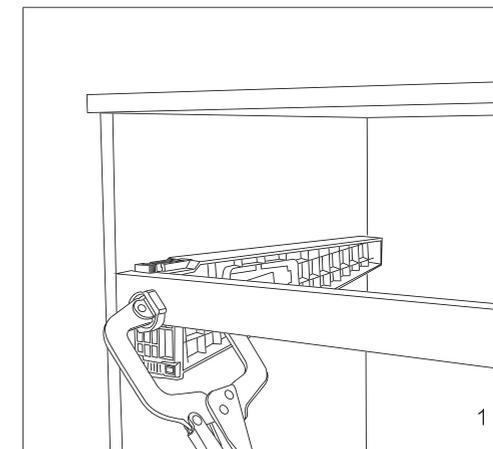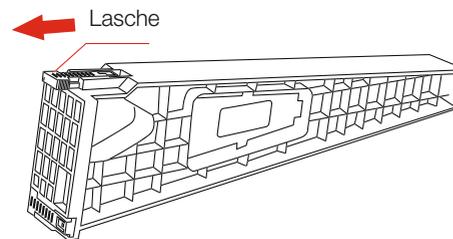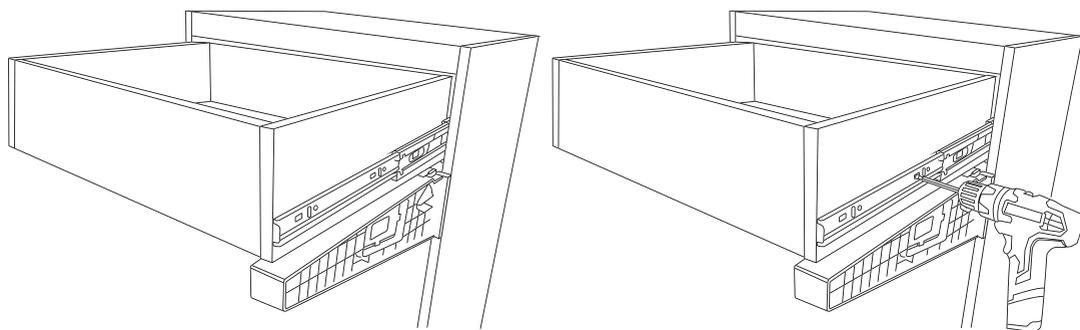


B  
o


**ANWENDUNG BEI RAHMEN-KONSTRUKTIONEN**

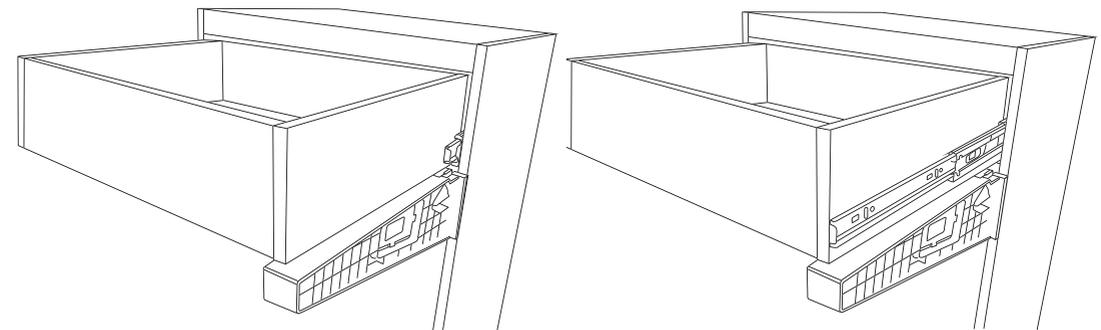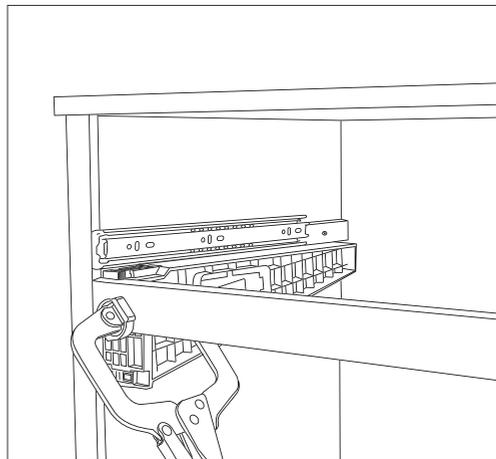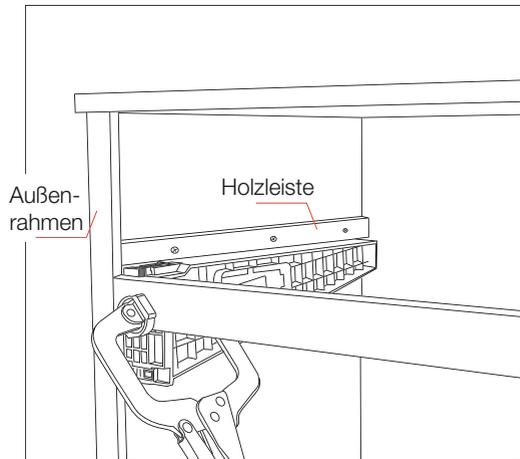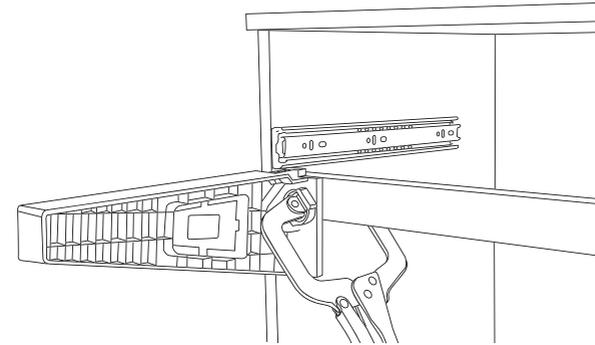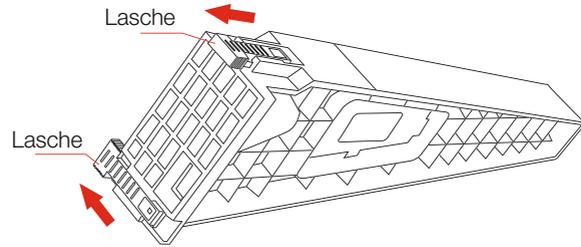


**GEEIGNET FÜR ALLE AUSZUGTYPEN**

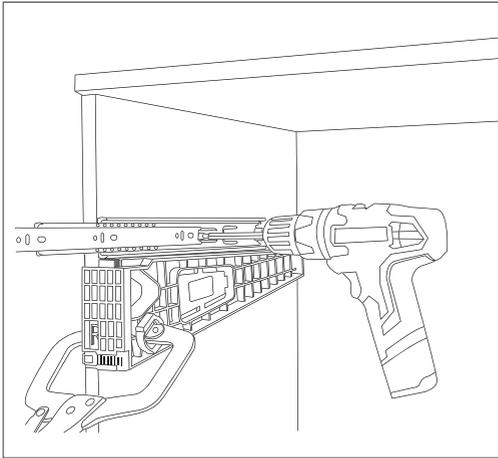

Kugelführung

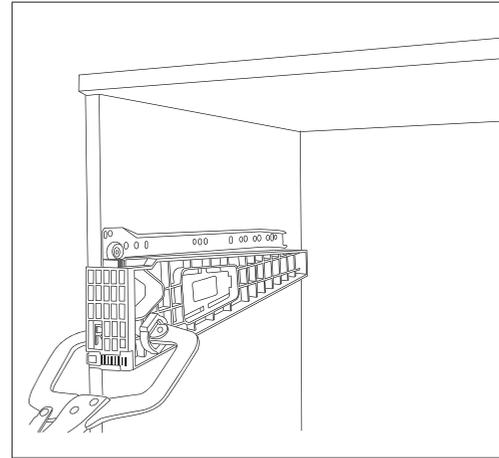


Rollenführung

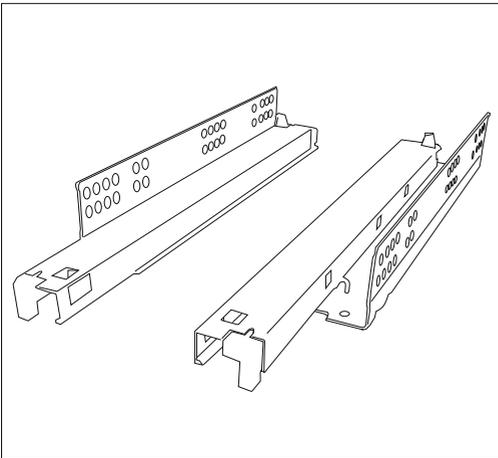


Unterflurführung

**TIPP**

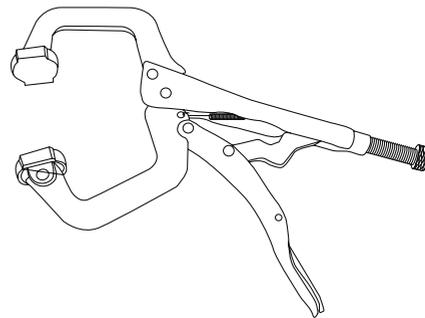


Wir empfehlen unsere Klemmzange Typ C 285 x 145 mm. Diese erhalten Sie bei uns im Onlineshop (Artikelnummer/SAP 131555).

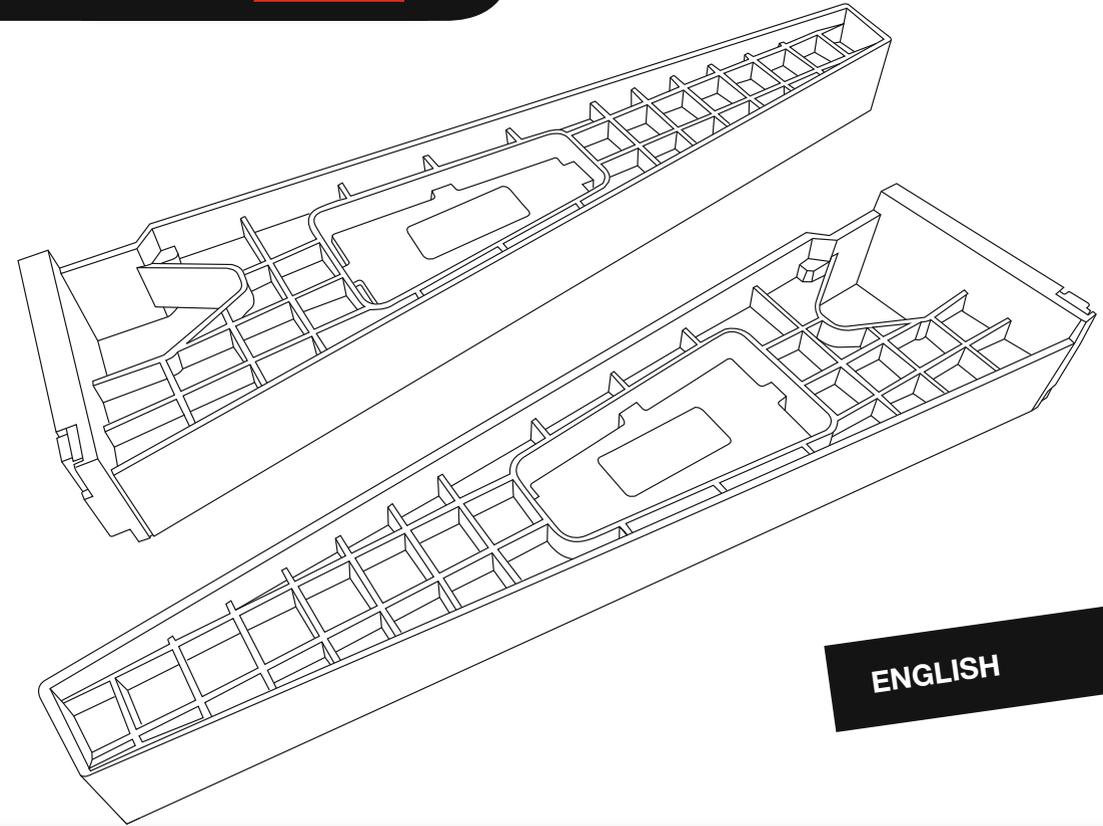

ENGLISH


INSTRUCTION MANUAL

**ASSEMBLY AID FOR DRAWER EXTENSIONS**




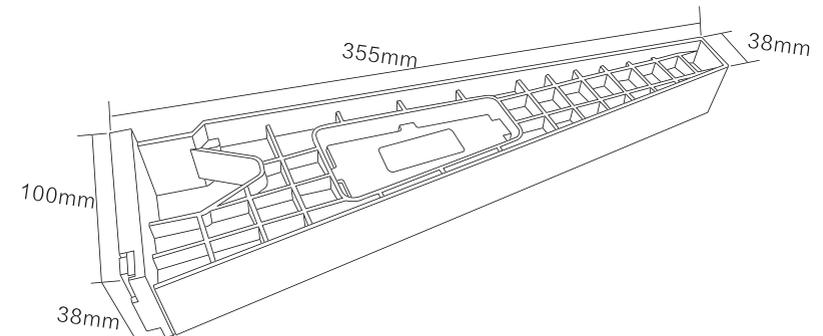


**ASSEMBLY AID FOR DRAWER EXTENSIONS**







- Allows convenient and precise positioning and assembly of drawers, pull-outs extensions and their runner system in cabinets
- Construction made of durable plastic
- Holds the pull-outs extension in place during assembly
- Works with standard furniture as well as with workpieces with frame construction (min. 360 mm deep)
- Practical and movable stop flaps for positioning on or in the workpiece (frame construction)
- Works with full-extension slides (ball-bearing) and partial-extension slides as well as with undermount drawer slides

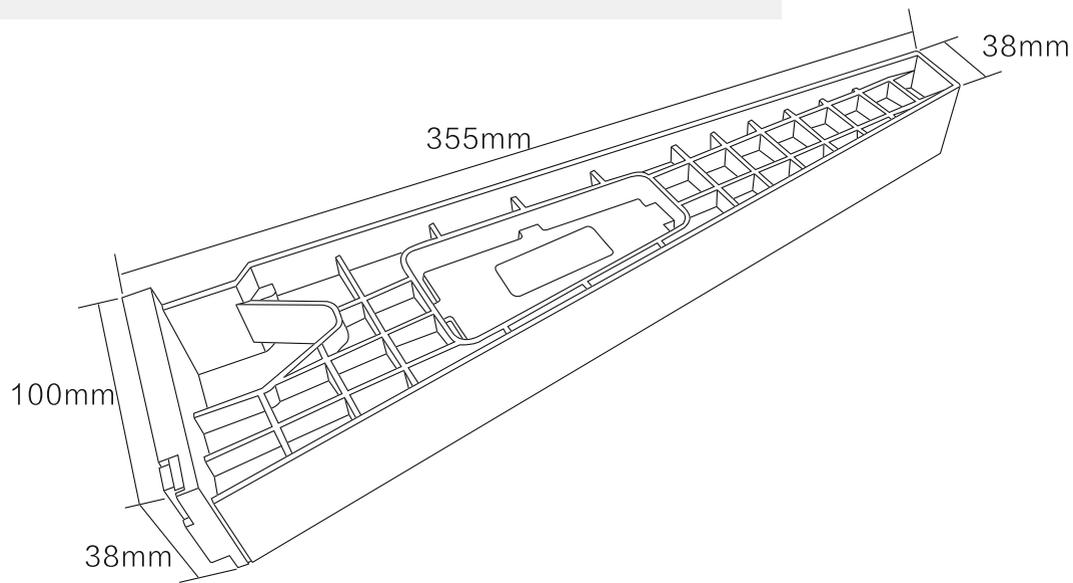

**APPLICATION IN STANDARD FURNITURE**


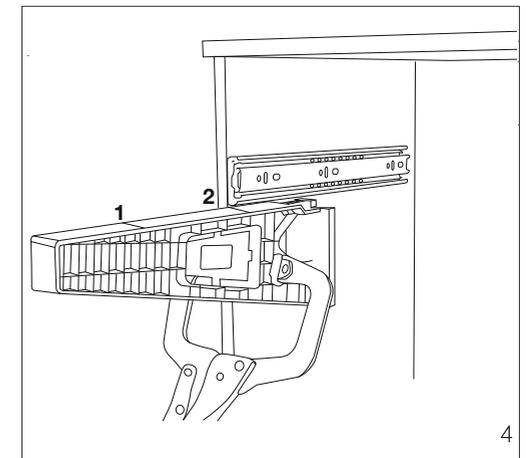
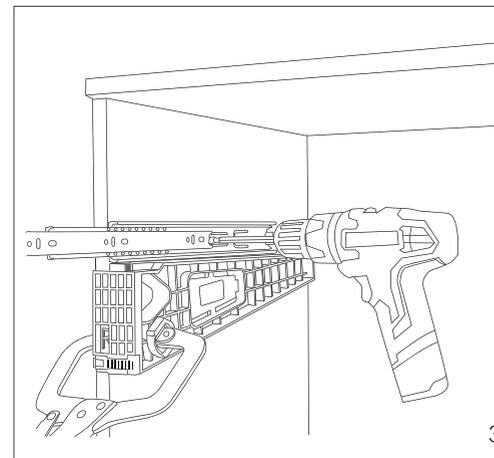
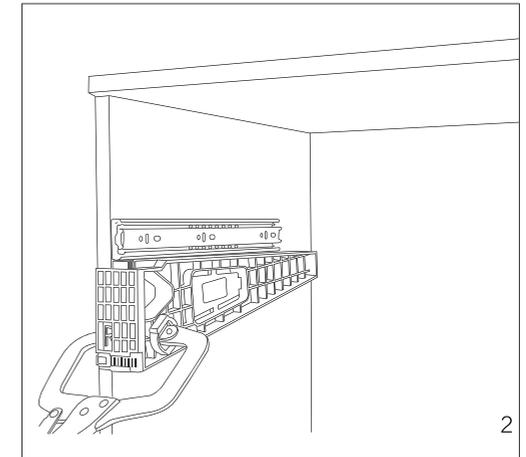
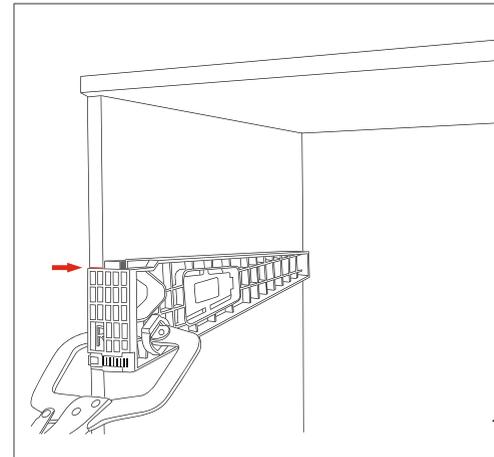



APPLICATION FOR CROSS-BEAM CONSTRUCTIONS

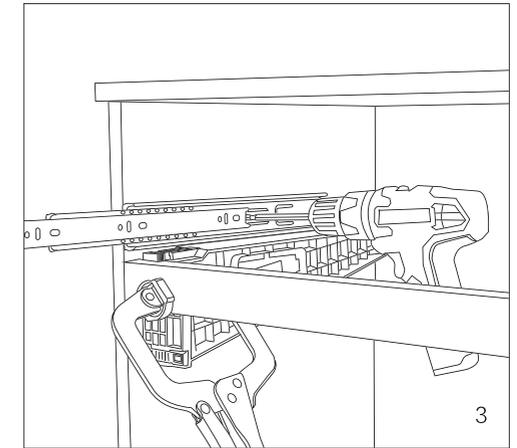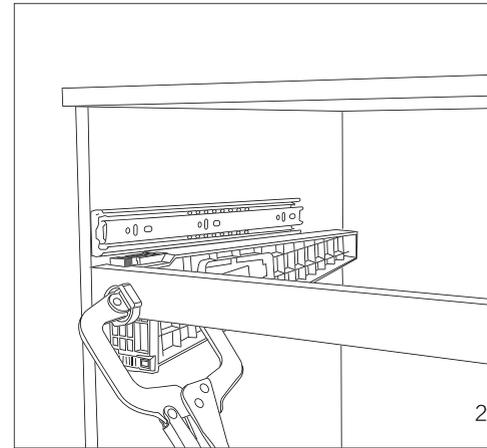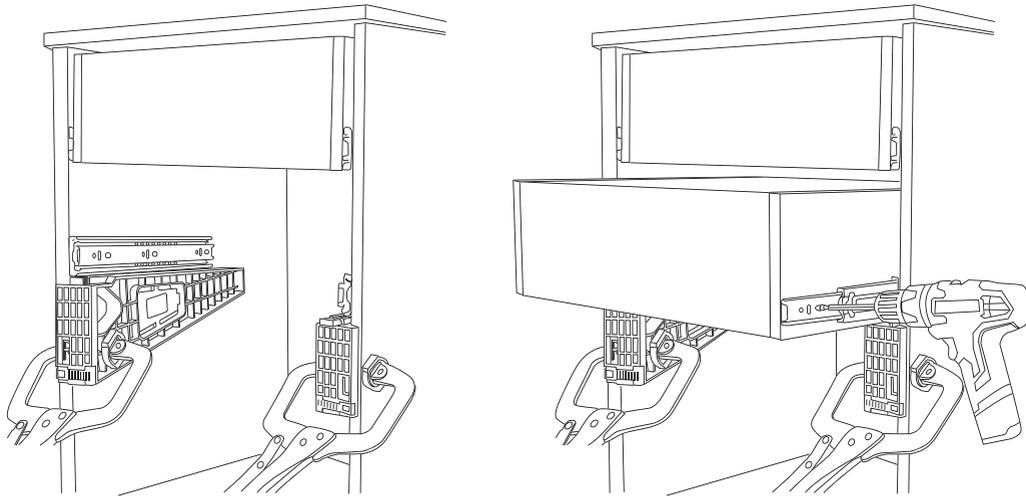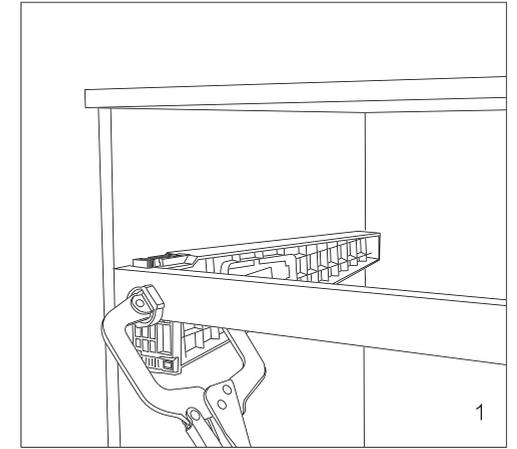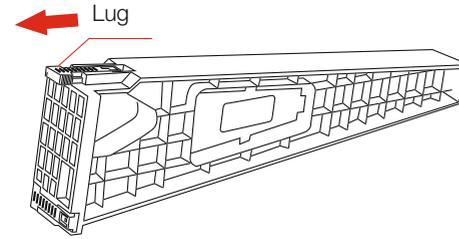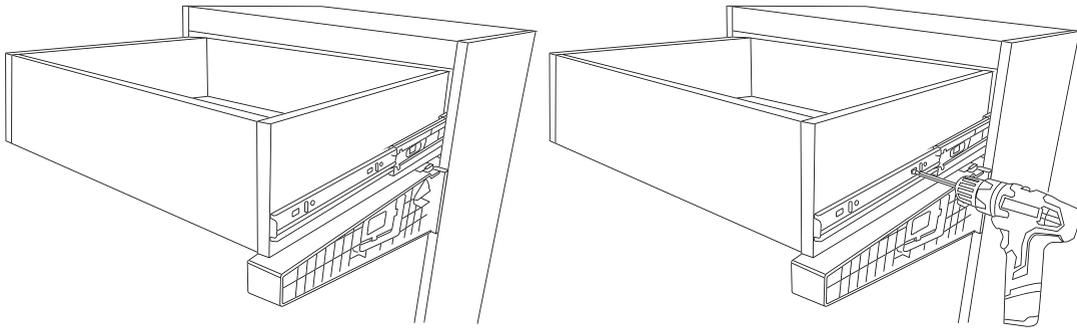


B  
o

**APPLICATION FOR FRAME CONSTRUCTIONS**

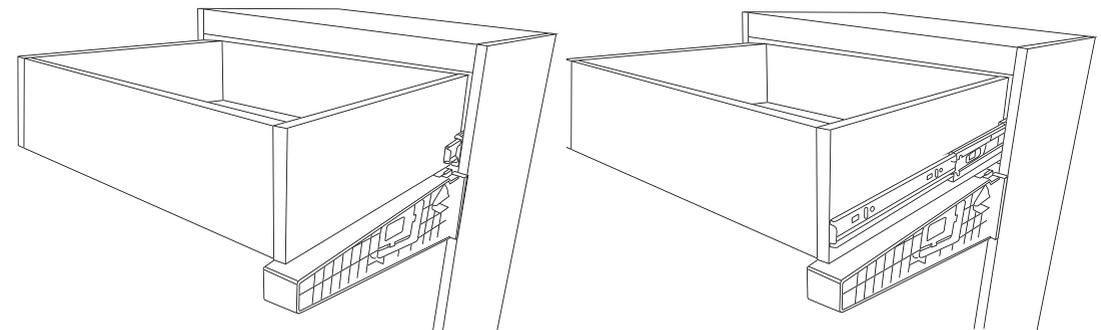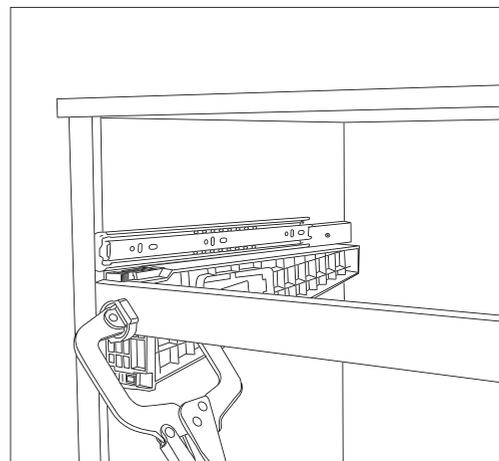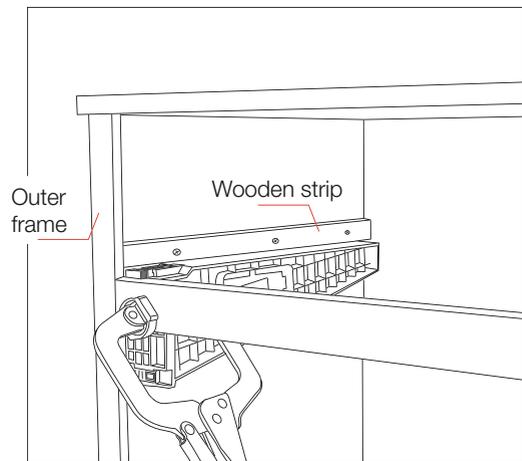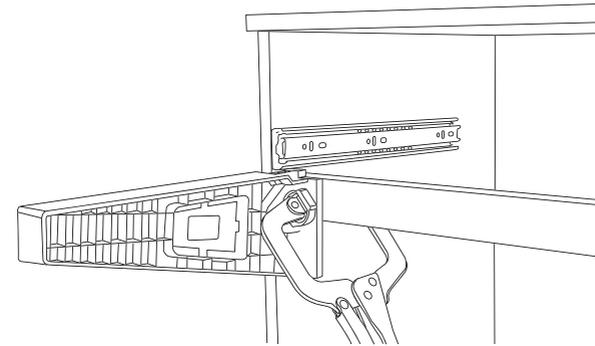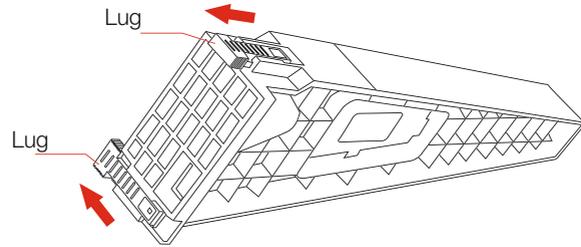


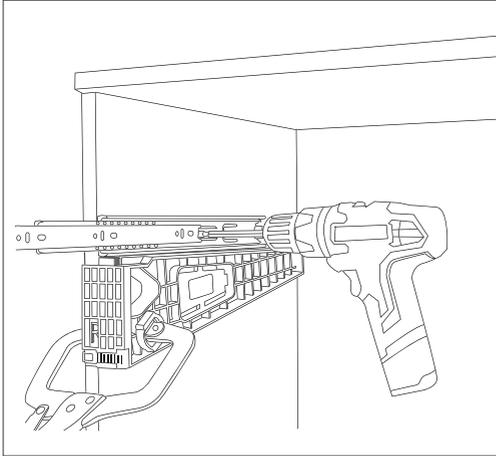**SUITABLE FOR ALL KIND OF EXTENSIONS**


Ball bearing slide

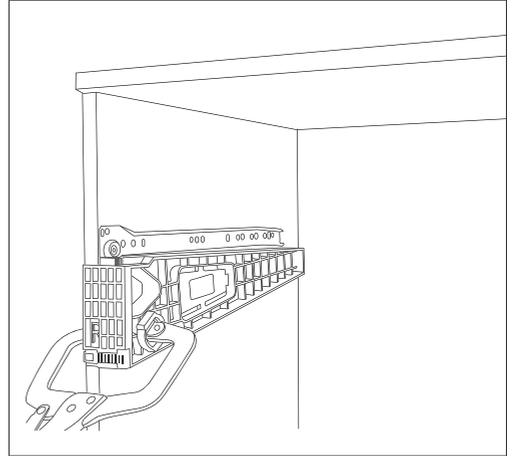

Roller slide

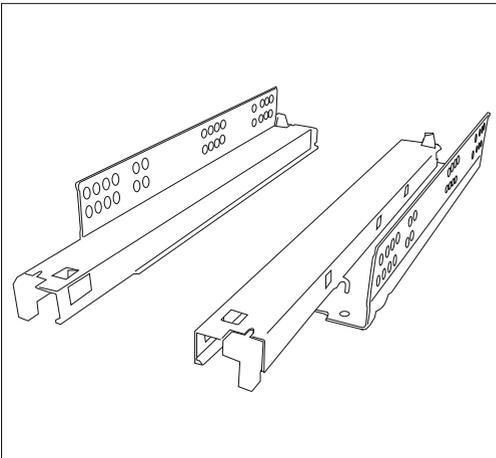

Undermount drawer slide

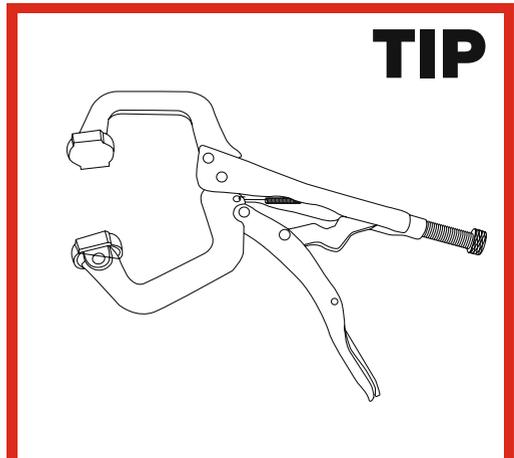

**We recommend our clamping tongs type C 285 x 145 mm. You can purchase these in our online shop (order number/SAP 131555).**