


Einbaumaße

- Für Modern Box niedrig


Einbaumaße der Schubladen und Schrank

Einbaumaße für Rückwand


Einbaumaße für Front

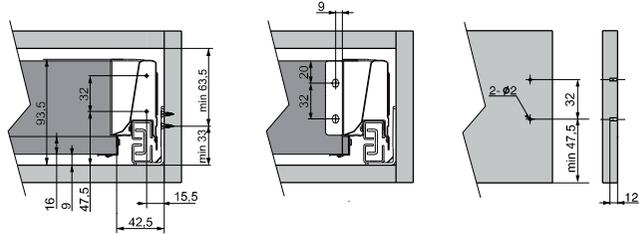


- Für Modern Box mittelhoch

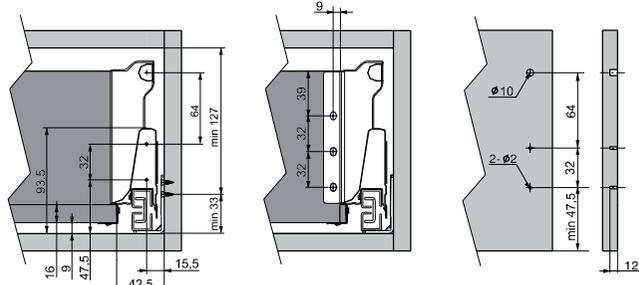

- Für Modern Box hoch

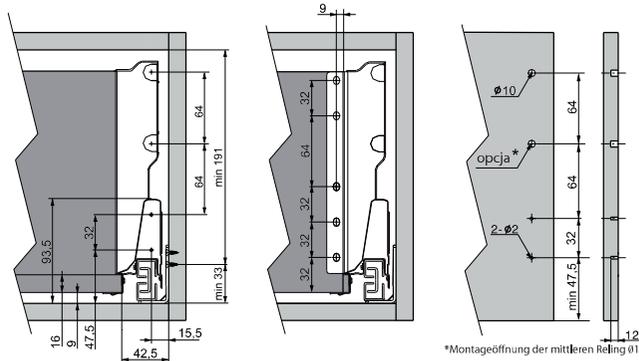


Innenmaße der Schublade

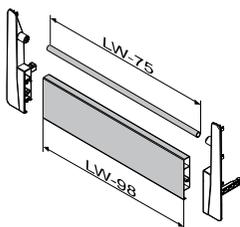

LW - Breite innerhalb des Korpus


Einbaumaße für Rückwand und Boden (Spanplatte 16 mm)

LW - Lichte Korpusbreite
NL - Nennlänge

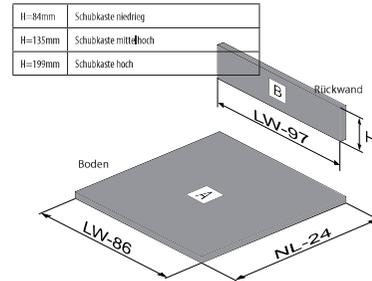


H=84mm Schubkaste niedrig
H=135mm Schubkaste mittelhoch
H=199mm Schubkaste hoch

Montageanleitung

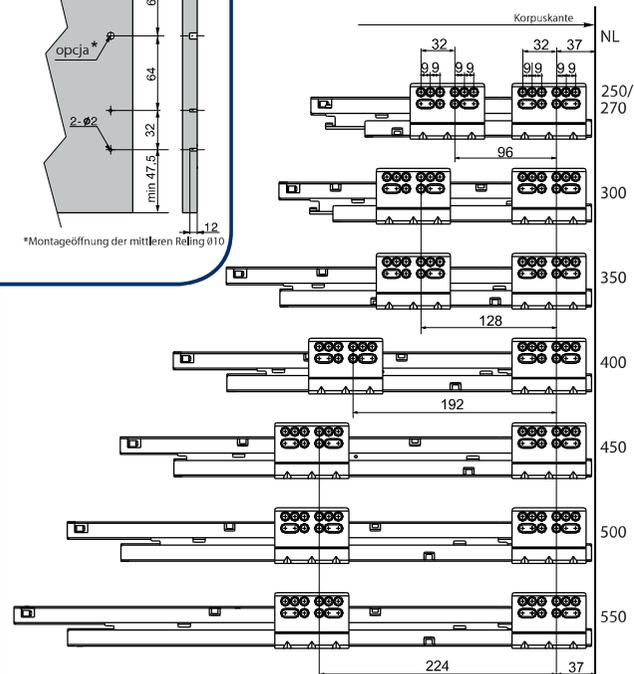


Einbaumaße


1. Befestigung und Rückwand mittels Holzschrauben verbinden.

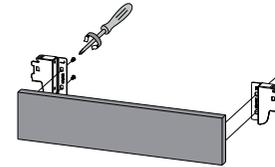


4. Frontenbefestigung an der Front anbringen.




2. Zargen mit Rückwand verbinden.

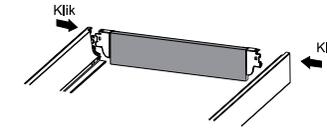


5. Boden mit den Zargen zusammenschrauben.

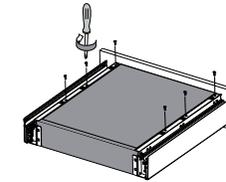

3. Boden hineinschieben.

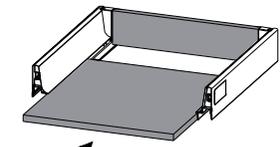


6. Abdeckkappen anbringen.




Fronten- und Relingmontage


1. Die Muffe in die Frontöffnung pressen.

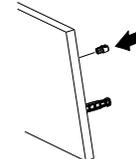

2. Die Reling in die Öffnung schieben

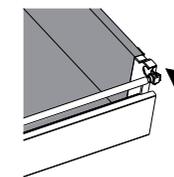


3. Die Reling in die Muffe drücken und die Abdeckung raufschieben.

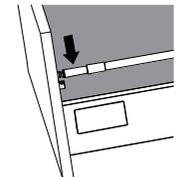


Regulierung der Front

1. Waagrecht


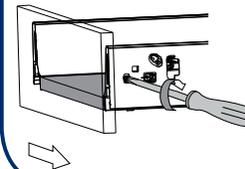


2. Senkrecht

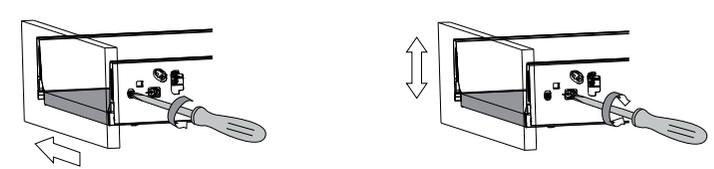

Frontenabbau

1. Die Abdeckkappe abnehmen. 2. Die Verriegelung drehen.

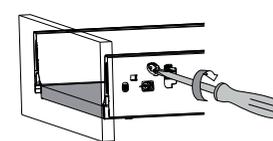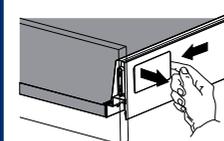

Schubkastenabbau

1. Den Hebel anheben. 2. Die Schublade herausziehen

