

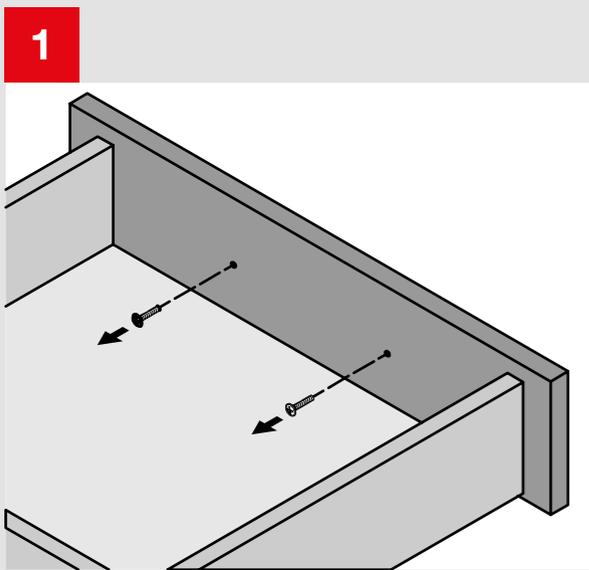



GRIFFWECHSEL IN WENIGEN SCHRITTEN

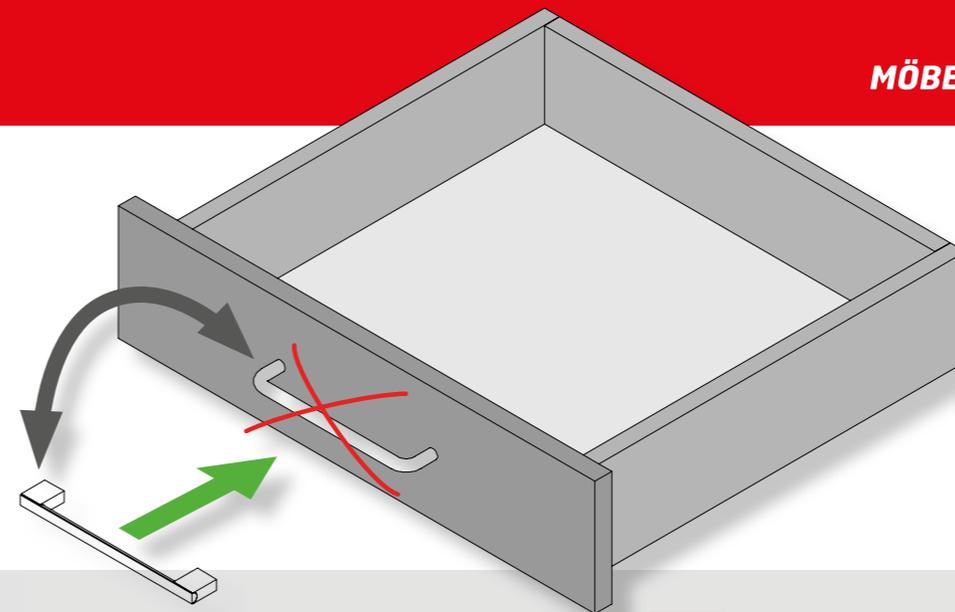

1. Schrauben lösen von der Innenseite der Front

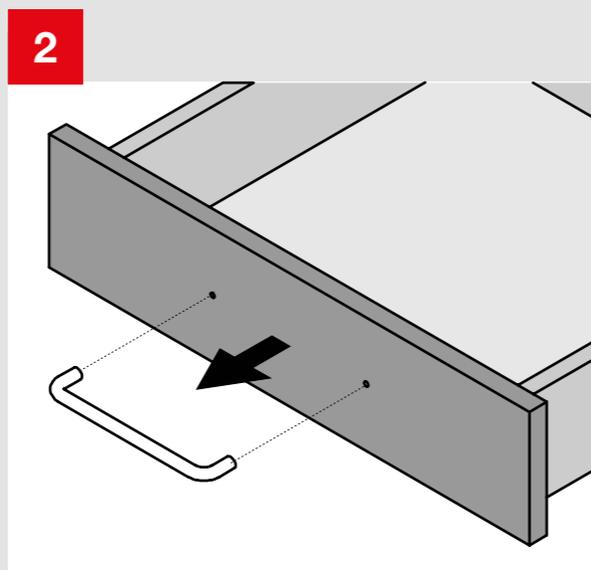

2. Griff entfernen

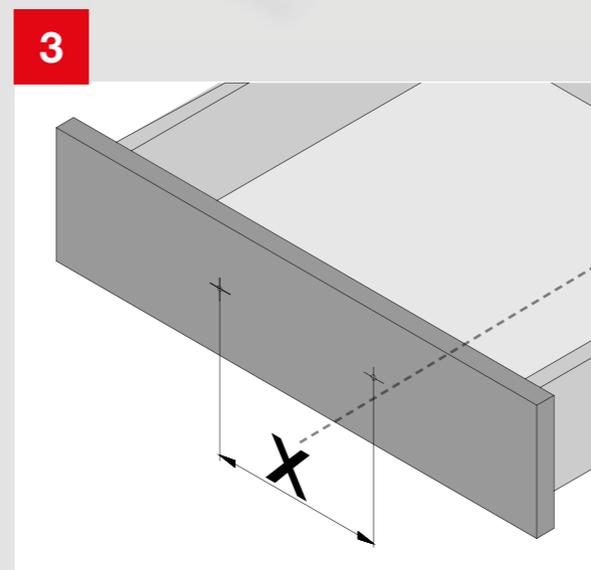

3. Bohrlochabstand (BA) abmessen


X
32 mm
64 mm
96 mm
128 mm
160 mm
192 mm
224 mm
256 mm
...

X=System 32


■ Bohrlochabstände sind in 32 mm Schritten standardisiert

■ Bohrlochabstand von der Front abmessen


■ Griff mit passendem Bohrlochabstand auswählen (siehe Tabelle)

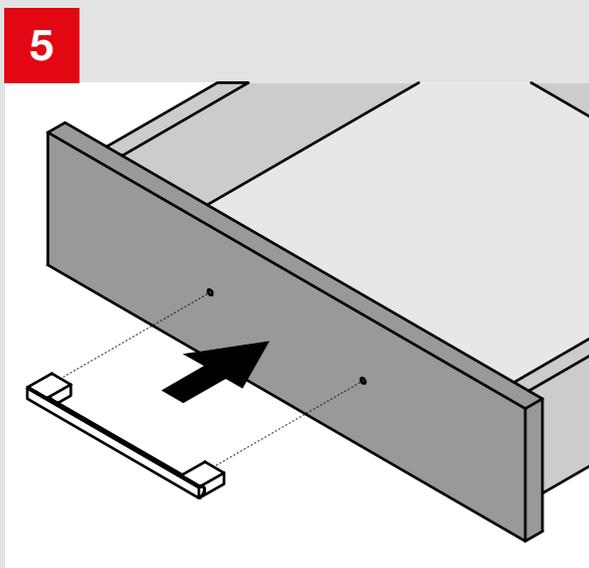

5. Neuen Griff auf die Front setzen

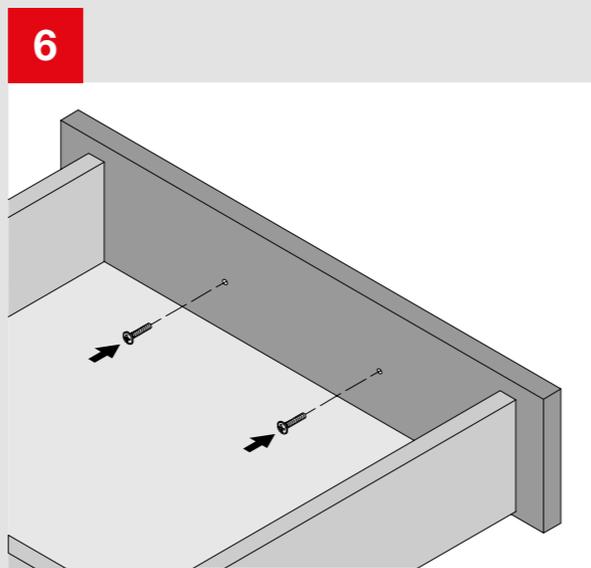

6. In der Innenseite anschrauben

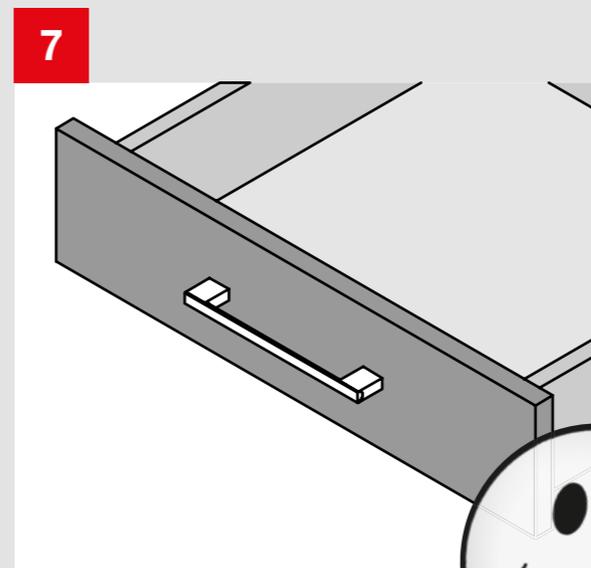

7. Gut gemacht

4. Griff mit **entsprechendem Bohrlochabstand** aus dem SO-Tech-Sortiment auswählen