

Magnetisches Push



DPMSNB - beige



DPMSNG - grau



Schnäpper.
ø 10 mm, 40 mm Länge.

Verpackung
Schachtel 250 Stück
Karton 1.500 Stück

DPASNB - beige



DPASNG - grau



Zusatzmagnet zum Erhöhen der Haltekraft. Er muss immer in Kombination mit dem DPM verwendet werden. Die empfohlene Position des DPM entspricht der Höhe des Druckpunktes auf der Tür, die des DPA ist frei wählbar.

ø 10 mm, Länge 40 mm.

Verpackung
Schachtel 250 Stück
Karton 1.500 Stück


DP28SN9



Verschlusssteil zum Eindrücken.
ø 11,5 mm.

Verpackung
Schachtel 250 Stück


DP38XX91

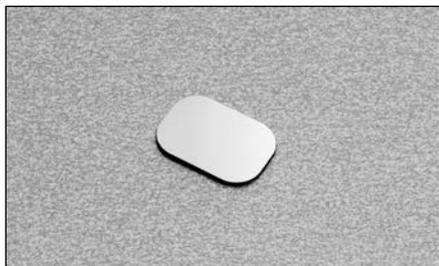

Verschlusssteil zum Kleben.
20x14 mm.

Verpackung
Schachtel 250 Stück


DP39XXG

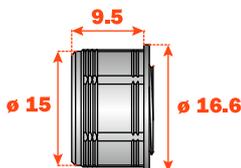

Verstellbares magnetisches Verschlusssteil.
ø16.6 mm

Verpackung
Schachtel 250 Stück

SP44XX

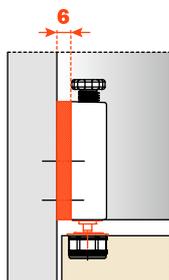

Distanzstück für innenliegende Türen in Kombination mit DP82XX_R.


SP44XXG = grau
SP44XXB = beige

Verpackung
Schachtel 250 Stück

DP80SNBR - beige



DP80SNGR - grau

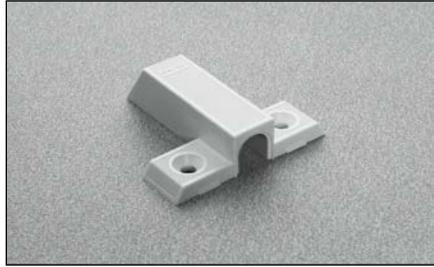


Adapter aus Kunststoff für Schnäpper.
Befestigung mittels Holzschrauben.
Bohrung 7.5x32 mm.
Ohne Positionierhilfen.
DP81SN_R= Befestigung mittels
Euroschrauben.

Verpackung

Karton 500 Stück
Palette 12.000 Stück

DP80SNB - beige

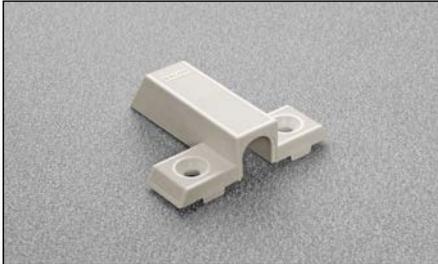

DP80SNG - grau



Adapter aus Kunststoff für Schnäpper.
Befestigung mittels Holzschrauben.
Bohrung 7.5x32 mm.
Mit Positionierhilfen.
DP81SN_ = Befestigung mittels
Euroschrauben.

Verpackung

Karton 500 Stück
Palette 12.000 Stück

DP82XXBR - beige



DP82XXGR - grau



Verstellbarer Längsadapter aus Kunststoff
für Schnäpper.
Befestigung mittels Holzschrauben.
Bohrung 8+16 mm.
Ohne Positionierhilfen.

Abdeckkappe bitte separat bestellen.

Verpackung

Karton 500 Stück
Palette 12.000 Stück

DP83XXBR - beige



DP83XXGR - grau



Verstellbarer doppelter Adapter aus
Kunststoff für Schnäpper.
Befestigung mittels Holzschrauben.
Bohrung 8+32 mm.
Ohne Positionierhilfen.

Abdeckkappe bitte separat bestellen.

Verpackung

Karton 500 Stück
Palette 12.000 Stück

DP84SNBR - beige



DP84SNGR - grau



Verstellbarer Adapter aus Kunststoff
für Schnäpper.
Befestigung mittels Holzschrauben.
Bohrung 8x32 mm.
Ohne Positionierhilfen.

Verpackung

Karton 500 Stück
Palette 12.000 Stück

DP85SNBR - beige



DP85SNGR - grau




Verstellbarer Adapter aus Kunststoff
für Schnäpper.
Befestigung mittels Holzschrauben.
Bohrung 37x32 mm.
Ohne Positionierhilfen.

Verpackung

Karton 500 Stück
Palette 12.000 Stück


Befestigung des Schnäppers zum Einbohren

Eine Bohrung in den Oberboden, in der Seite oder in den Sockel des Möbels mit 10 mm \varnothing und mindestens 40 mm Tiefe durchführen; den Schnäpper dann in die Bohrung einsetzen.

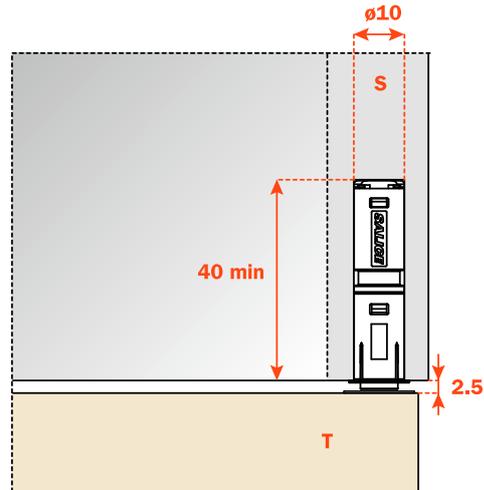


Befestigung des Schnäppers mit Adapter (DP83XX_R).

Den Schnäpper in den Adapter frontal einsetzen.
Den Adapter am Oberboden, an der Seite oder am Sockel des Möbels befestigen.
Beachten Sie bitte für die korrekte Positionierung die Bohrmaße 8+16 mm.

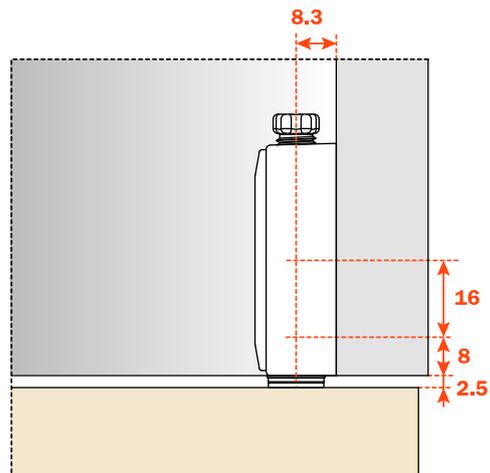


Befestigung des Schnäppers mit Distanzstück für innenliegende Türen (DP82SN_R + SP44XX_).

Für innenliegende Türen ist es unbedingt notwendig, das Distanzstück SP44XX_ zu verwenden.

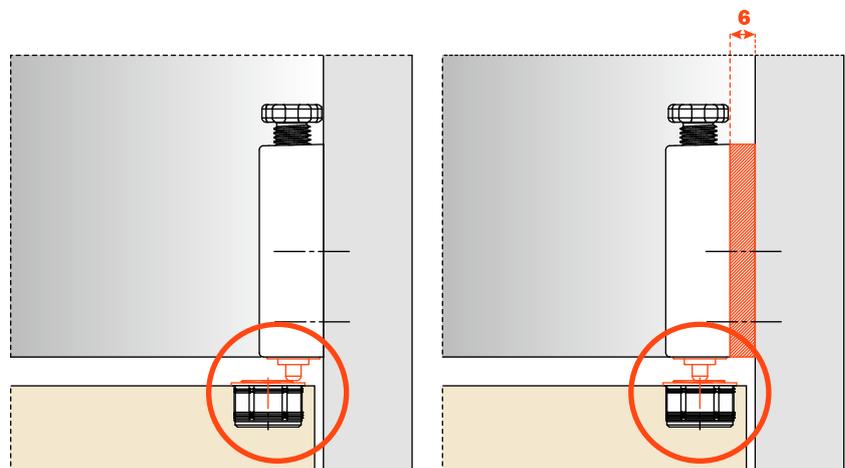


Befestigung des Schnäppers mit Adapter (DP83XX_R).

Den Schnäpper in den Adapter frontal einsetzen.
Den Adapter am Oberboden, an der Seite oder am Sockel des Möbels befestigen.
Beachten Sie bitte für die korrekte Positionierung die Bohrmaße 8+32 mm.

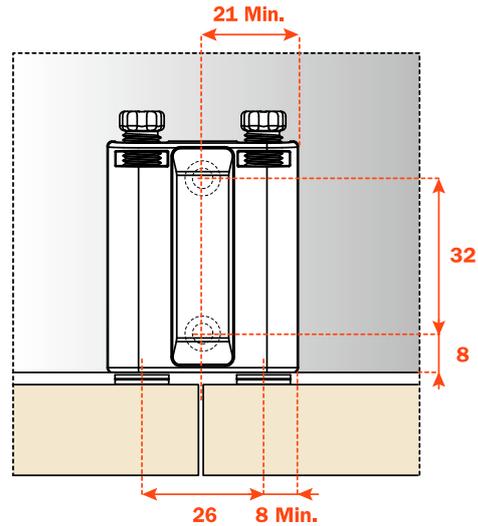


Befestigung des Schnäppers mit Adapter (DP80SN_ und DP84SN_R).

Den Schnäpper in den Adapter einsetzen.
Den Adapter am Oberboden, an der Seite oder am Sockel des Möbels befestigen.
Beachten Sie bitte für die korrekte Positionierung die Bohrmaße 8x32 mm.

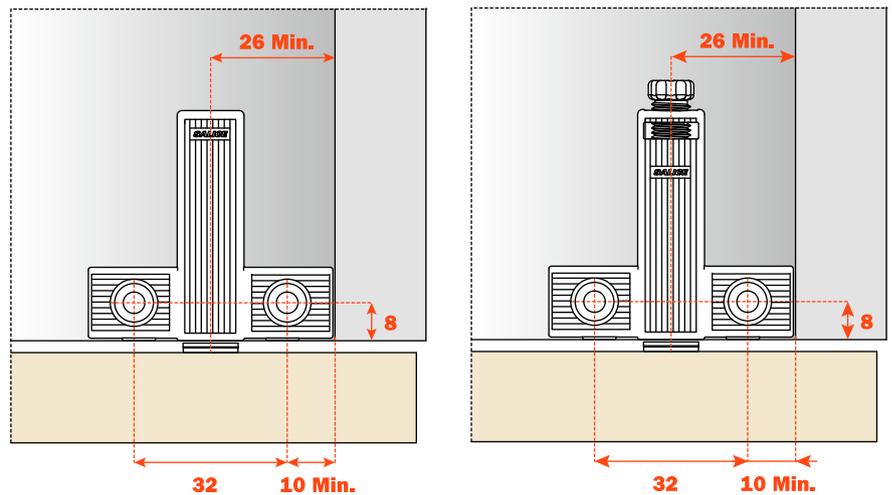

Befestigung des Schnäppers mit Adapter (DP85SN_R).

Den Schnäpper in den Adapter einsetzen.
Den Adapter am Oberboden, an der Seite oder am Sockel des Möbels befestigen.
Beachten Sie bitte für die korrekte Positionierung die Bohrmaße 37x32.

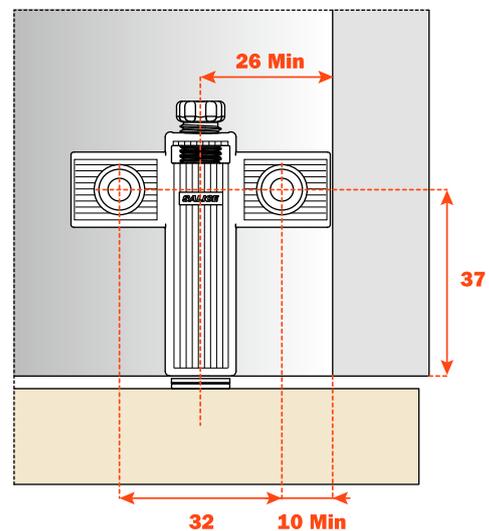

1 - Verschlusssteil zum Kleben



Das Verschlusssteil am magnetischen Schnäpper positionieren.
Die Schutzfolie vom Klebeband entfernen.
Die Tür schließen.
Auf diese Weise ist das Verschlusssteil an der Tür befestigt.
Die Tür wieder öffnen und das Verschlusssteil fest andrücken.

ACHTUNG:

Um eine dauerhafte und optimale Haltbarkeit zu erreichen, bitten wir bei der Montage um Beachtung folgender Empfehlungen:

- 1 - Die Oberfläche der Tür, an der das Verschlusssteil zum Kleben angebracht wird, säubern und entfetten.
- 2 - Die Schutzfolie vom Klebeband entfernen.
- 3 - Das Verschlusssteil wenn möglich bei einer Raumtemperatur von mind. $\geq 10^\circ$ anbringen und ungefähr 10 bis 15 Sekunden fest andrücken.

Wenige Sekunden nach der Anbringung ist das Verschlusssteil zur Nutzung bereit. Nach 24 Stunden erreicht man die maximale Klebehaftung.

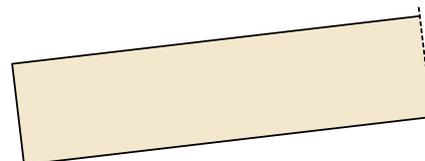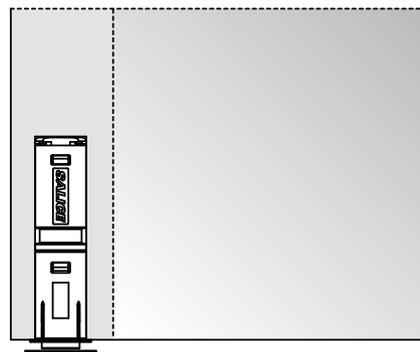

2 - Verschlusssteil zum Eindrücken

Das Verschlusssteil am magnetischen Schnäpper positionieren.
Die Tür schließen.
Die Spitze des Verschlusssteils zeigt, wo es befestigt werden muss.
Die Tür wieder öffnen und das Verschlusssteil fest eindrücken.

