



Montageanleitung für Hitzeschutzleisten



Art.-Nr.:
1HSL

*Assembly instruction
for heat protection sheet*

Seite 1 von 1

Um möglichen Folgeschäden (ablösen der Folie/Frontenmaterial) durch Wärmeeinwirkung vorzubeugen, empfiehlt sich der Einsatz der Hitzeschutzleiste zur Montage im Schrankinneren.

To prevent possible damage due to the effect of heat, it is recommended to fit the heat protection sheets to the inside of the cupboard.

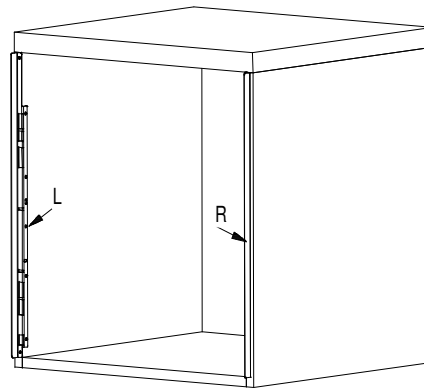

Inhalt:

- 1 Seitenteil links
- 1 Seitenteil rechts
- 8 Schrauben 3 x 13 mm
(1 Beutel)

- Die Leisten werden innen an der linken und rechten Seite des Herdumbauschranks bündig zur Korpusunterkante montiert.
- Erst danach erfolgt die Montage des Gerätes.
- Sollte das Lochbild nicht zu Ihrem Gerät passen, kann die Wärmeschutzleiste nachgebohrt werden.
- Die Montagerichtlinien des E-Geräteherstellers sind zu beachten

- *Attach the strips inside the cab on the left and right side precisely to the upper edge.*
- *Only then install the appliance*
- *If the bore hole is not suitable to your equipment the Thermal Protection Strip can be bored appropriate.*
- *Please notice the mounting instructions of the electrical appliance manufacturer.*

Pflegeanweisung / Recommended care:

Verwenden Sie bitte zur Reinigung der Oberflächen nur milde Reinigungsmittel und ein weiches Tuch oder einen Schwamm.



Please clean the surfaces only with mild cleaners and a soft cloth or sponge.